

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎

TIM: (41) 9 9981-8585 ☎

VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎

FIXO: (41) 3059-1515 📠

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426



interface para
DESBLOQUEIO DE MÍDIA
com conexão original
FDV HY-10
HYUNDAI NEW TUCSON



TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais - Paraná - CEP 83.323-123
flexitron.com.br

Índice

Termo de Garantia de 2 Anos.....01

Características.....01

Conexões Básicas.....02

Conexões Básicas.....03

Configuração das DIP Switches.....04

Configuração das DIP Switches.....05

Funcionamento.....06

Funcionamento.....07

Funcionamento do Desbloqueio de Vídeo.....08

Funcionamento da Câmera Frontal.....09

2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


Características

- Desbloqueio de vídeo em movimento com conexão original
- Habilita 2 entradas AV
- 1 entrada de câmera frontal
- Possibilita controle de TV por meio das teclas do volante
- Dispõe de 2 saídas de 12V, pós-chave para acessórios e câmera frontal.

! A lei brasileira proíbe o motorista de assistir vídeos com o veículo em movimento. Esta função é destinada exclusivamente aos passageiros. A FLEXITRON não se responsabiliza pelo uso indevido desta função.

01

Conexões Básicas

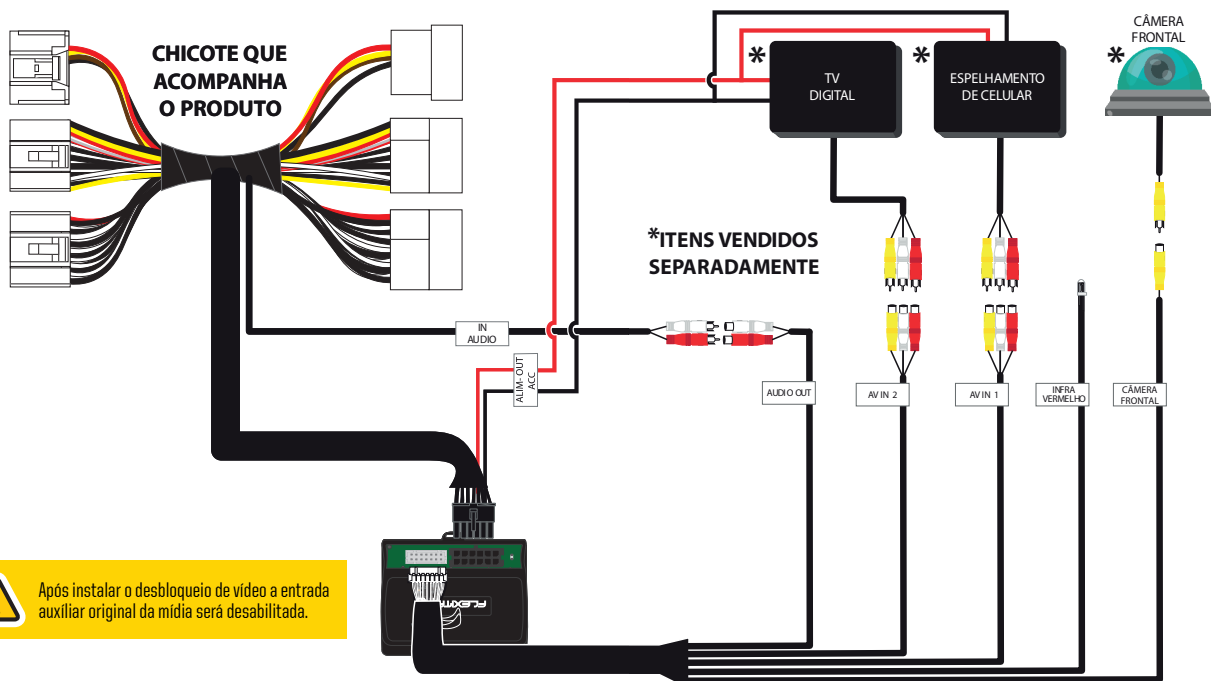


! Após instalar o desbloqueio de vídeo a entrada auxiliar original da mídia será desabilitada.

02

03

Flexione as travas do gabinete conforme indicado na ilustração para retirar a tampa do gabinete e ter acesso aos DIP Switches.

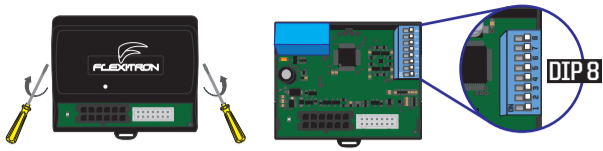

Na DIP 8 será possível configurar o modelo da TV digital compatível com o produto além de habilitar as funções AV1, AV2 e câmera frontal. Siga as instruções para configurar conforme a necessidade.

Para habilitar as funções AV1, AV2 e câmera frontal:

AV1	
AV2	
CÂMERA FRONTAL	

As funções AV1, AV2 e câmera frontal são acionadas de forma independente e podem ser habilitadas simultaneamente.

04

Para configurar o modelo da TV compatível:

BOX / WINCA	
NAVBRAS 2 / Faaftech FT-TV-HD2 e HD3 NAVPRO FULL-SEG / TECH ONE FULL-SEG	
E-TECH	
NAVTVHD	
PIONEER TV	
NAVBRAS FULL-HD1 Faaftech FT-TV-HD1	
WII / LBSAT / OVERVISON Faaftech FT-TV-1-SEG	
INVIX	
ORBE / KX3 FULL-SEG / CASKA TECH ONE 1-SEG / TV GC	



Realize as configurações com a interface desconectada. Será possível configurar apenas um modelo de TV

05

Funcionamento


Quando as funções AV1 ou AV2 estiverem habilitadas, sua operação funcionará da seguinte forma: quando a mídia estiver em funcionamento normal, o chaveamento para as entradas AV será feito pressionando por 3 segundos a tecla Phone Off.

A tecla Phone Off encontra-se no volante do veículo conforme ilustração.

Caso as duas entradas AV estejam habilitadas, o chaveamento entre elas será feito por um simples toque na tecla Phone Off.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 3 segundos a tecla Phone Off.

Para maior comodidade do usuário, o sistema de mídia original do veículo começará desbloqueado toda vez que for reiniciado.

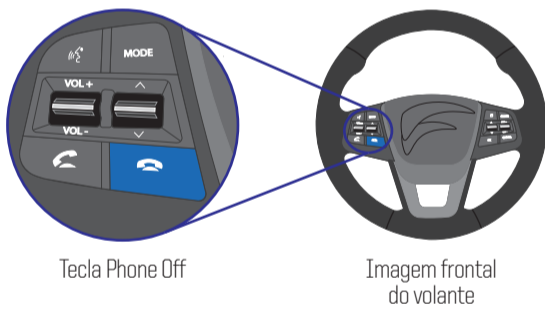


Tecla Phone Off

Imagem frontal do volante

06

Se uma TV digital compatível com a interface estiver habilitada, será possível realizar a troca de canais por meio das teclas Seek+ / Seek-, conforme ilustração. Em algumas TVs digitais também será possível realizar o comando Scan pressionando por 5 segundos a tecla Seek+.

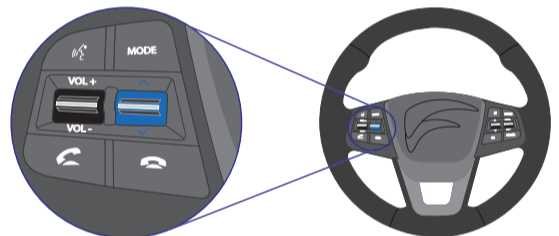


Tecla Seek +/-

Imagem frontal do volante

07

Funcionamento do Desbloqueio de vídeo

Nos veículos que possuem entradas USB original, pressione a tecla Mute/Voice por 3 segundos para alternar entre vídeo bloqueado e desbloqueado.

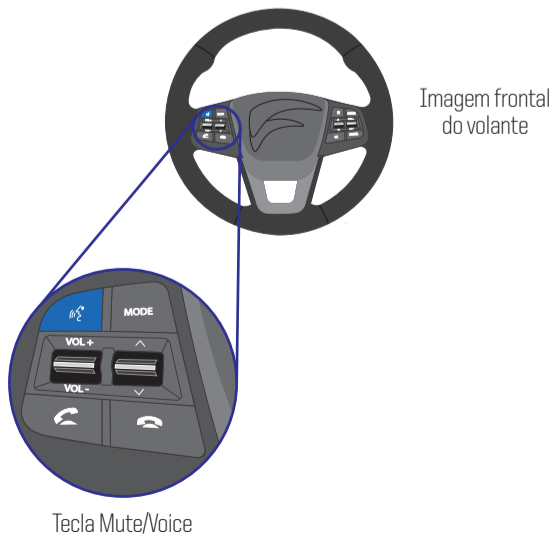


Tecla Mute/Voice

Imagem frontal do volante

08

Funcionamento da Câmera Frontal

Ao engatar a marcha ré, a câmera traseira será acionada automaticamente e, ao desengatar a ré, a câmera frontal será acionada (se habilitada) mantendo-se por 30 segundos ou até atingir 15km/h ou ao pressionar a tecla Phone Off do comando do volante.

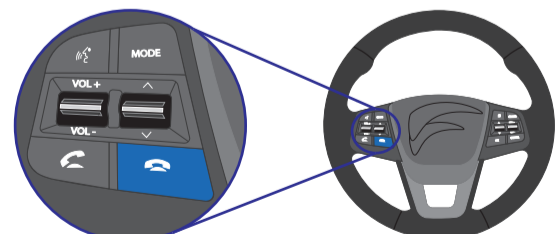

Tecla Phone Off

Imagem frontal do volante

09