

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎

TIM: (41) 9 9981-8585 ☎

VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎

FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 ☎



interface para DESBLOQUEIO DE MÍDIA com conexão original FDV JP-01

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais - Paraná - CEP 83.323-123

flexitron.com.br



2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Características

- Compatível com **Jeep Compass, Renegade e Fiat Argo, Cronos e Toro.**
- Desbloqueio de vídeo em movimento com conexão original
- Habilita 2 entradas AV
- 1 entrada de câmera frontal
- Possibilita controle de TV por meio das teclas do volante
- Dispõe de 2 saídas de 12V, pós-chave para acessórios e câmera frontal.



Para o correto funcionamento do produto nos veículos Argo e Cronos na versão 2019, será necessário que a multimídia original esteja com a última versão do firmware.




A lei brasileira proíbe o motorista de assistir vídeos com o veículo em movimento. Esta função é destinada exclusivamente aos passageiros. A FLEXITRON não se responsabiliza pelo uso indevido desta função.

01

02

Conexões Básicas

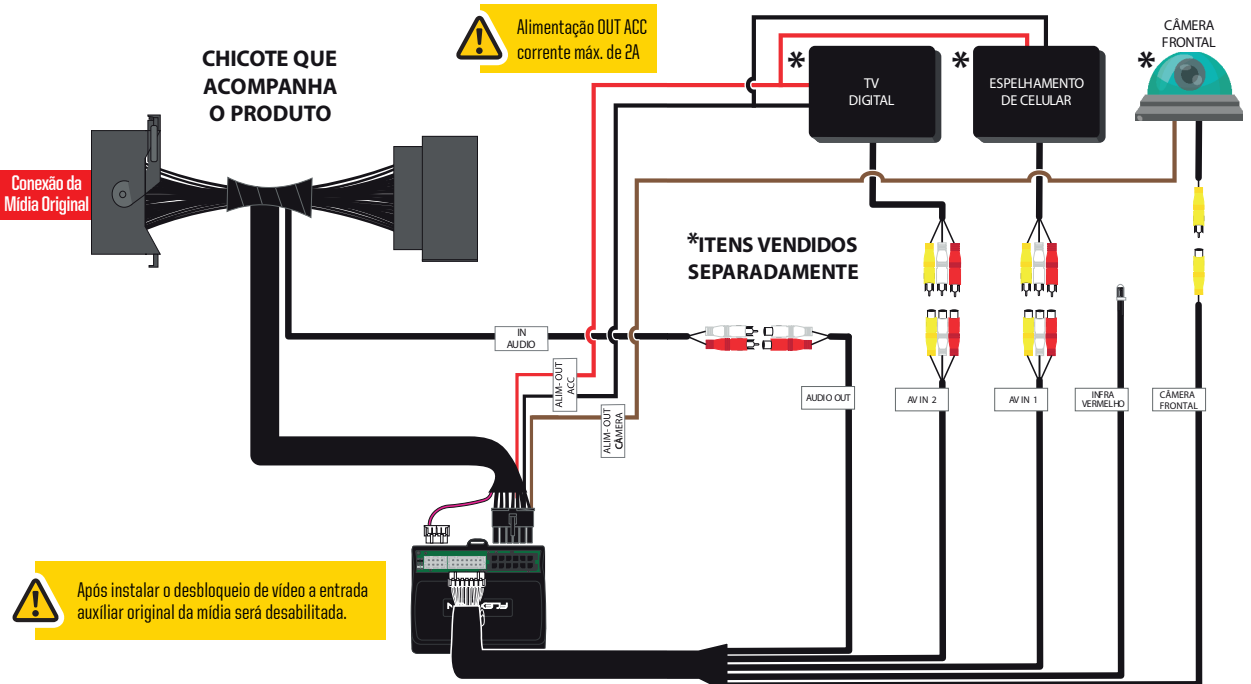


03

04

Configurações das DIP Switches

Flexione as travas do gabinete conforme indicado na ilustração para retirar a tampa do gabinete e ter acesso aos DIP Switches.

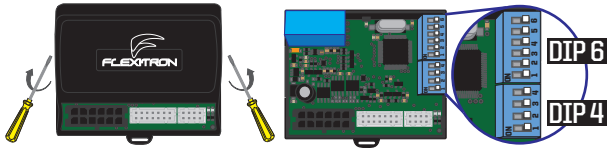

Na DIP 4 será possível habilitar as funções AV1, AV2 e câmera frontal conforme a necessidade. As três funções funcionam de forma independente, portanto podem ser ativadas simultaneamente.

Configuração de DIP 4:

CHAVE 01	ON	AV1 LIGADO	
	OFF	AV1 DESLIGADO	
CHAVE 02	ON	AV2 LIGADO	
	OFF	AV2 DESLIGADO	
CHAVE 03	ON	CÂMERA FRONTAL	
	OFF	CÂMERA DE RÉ	
CHAVE 04	ON	FIAT ARGO E CRONOS SEM CÂMERA DE RÉ ORIGINAL	
	OFF	PARA OUTRAS OPÇÕES	

05

Na DIP 6 será possível configurar o modelo da TV digital compatível com o produto.

Configuração de DIP 6:

BOX / WINCA	
NAVBRAS 2 / Faaftech FT-TV-HD2 e HD3 NAVPRO FULL-SEG / TECH ONE FULL-SEG	
E-TECH	
NAVTVHD	
PIONEER TV	
NAVBRAS FULL-HD1 Faaftech FT-TV-HD1	
WII / LBSAT / OVERVISON Faaftech FT-TV-I-SEG	
INVIX	
ORBE / KX3 FULL-SEG / CASKA TECH ONE I-SEG / TV GC	



Realize as configurações com a interface desconnectada.
Será possível configurar apenas um modelo de TV

06

Para Fiat Argo e Cronos


Esse procedimento é obrigatório nos veículos Fiat Argo e Cronos que não dispõe da câmera de ré de fábrica. Para estas aplicações, a Chave 04 da DIP 4 deve estar na posição ON e caso se deseje instalar uma câmera de ré, a Chave 03 da DIP 4 deve estar na posição ON e a câmera deverá ser conectada ao cabo RCA amarelo indicado como CÂMERA FRONTAL no chicote que acompanha o produto.

Para realizar a habilitação da entrada de vídeo na mídia original, siga o seguinte procedimento:



Nesta aplicação não será possível instalar uma câmera frontal.

- 1 - Com as chaves da DIP 4 corretamente configuradas e a interface de desbloqueio instalada, ligue a ignição do veículo e aguarde a mídia iniciar.
- 2 - Pressione por 10 segundos a tecla Phone Off do volante e aguarde a mídia reiniciar.

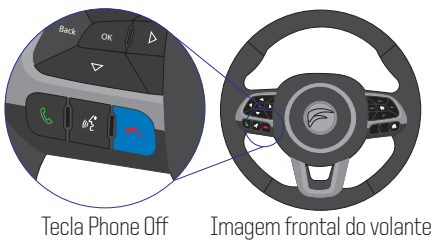

Tecla Phone Off

Imagem frontal do volante

- 3 - Quando a mídia reiniciar, a habilitação estará concluída.

! O chassi do veículo será registrado na interface de desbloqueio, neste caso só será possível habilitar o vídeo em outro veículo se antes tiver sido feita a desabilitação da entrada vídeo no veículo com o chassi registrado. O procedimento de desabilitação é igual ao de habilitação.


07

Funcionamento

Quando as funções AV1 ou AV2 estiverem habilitadas, sua operação funcionará da seguinte forma: quando a mídia estiver em funcionamento normal, o chaveamento para as entradas AV será feito pressionando a tecla Source por 2 segundos.

A tecla Source está localizada na parte traseira direita do volante, conforme ilustração. Caso as duas entradas AV estejam habilitadas, o chaveamento entre elas será feito por um toque simples da tecla Source.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 2 segundos a tecla Source.

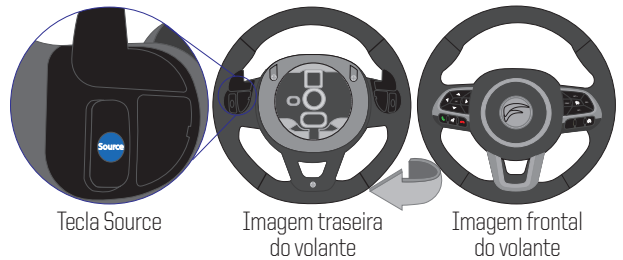

Tecla Source

Imagem traseira do volante

Imagem frontal do volante

08

Funcionamento

Se uma TV digital compatível com a interface estiver habilitada, será possível realizar a troca de canais por meio das teclas Seek+ / Seek- que se encontram na parte traseira esquerda do volante, conforme ilustração. Em algumas TVs digitais também será possível realizar o comando Scan pressionando por 5 segundos a tecla Seek+.

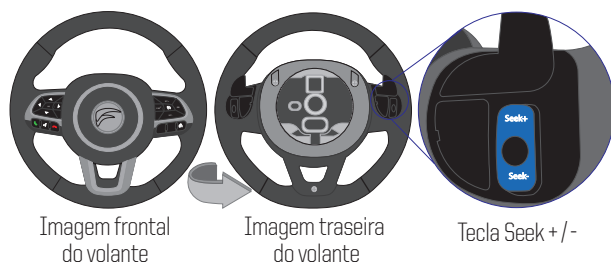


Imagem frontal do volante

Imagem traseira do volante

Tecla Seek+ / -

09


Funcionamento da Câmera Traseira e Frontal

Ao engatar a marcha ré, a câmera traseira será acionada automaticamente e, ao desengatar a ré, a câmera frontal será acionada (se habilitada), mantendo-se por 30 segundos ou até atingir 15km/h ou ao pressionar a tecla Back do comando do volante.

Pelo comando do volante também será possível acionar a câmera traseira ou câmera frontal (quando habilitada) de forma manual.

- Para acionar a câmera traseira, pressione por 2 segundos a tecla Back.
- Para mudar da câmera traseira para a câmera frontal, dê um simples toque na tecla Back.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 2 segundos a tecla Back.

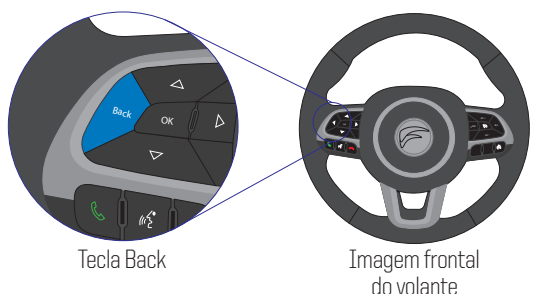

Tecla Back

Imagem frontal do volante

10