

PRECISA DE  
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 📞

TIM: (41) 9 9981-8585 📞


VIVO: (41) 9 9239-8585 📞

FIXO: (41) 3059-1515 📞

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426** 📞

02/11

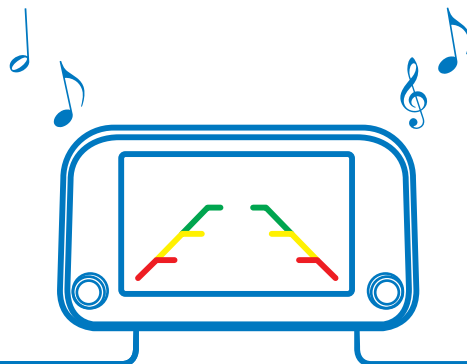

interface para  
CÂMERA  
FRONTAL  
com conexão original  
**FIC HN-05**

**TECTRONICS**

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umuarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83325-000

[flexitron.com.br](http://flexitron.com.br)

**FLEXITRON**


## 2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

## Características


- Compatível com:
- **HR-V EX / EXL 2023 em diante**
- Habilita entrada para câmera frontal
- Acionamento automático da câmera frontal ao desengatar a marcha ré
- Acionamento manual da câmera frontal pela tecla LaneWatch
- Instalação Plug & Play

## Instalação

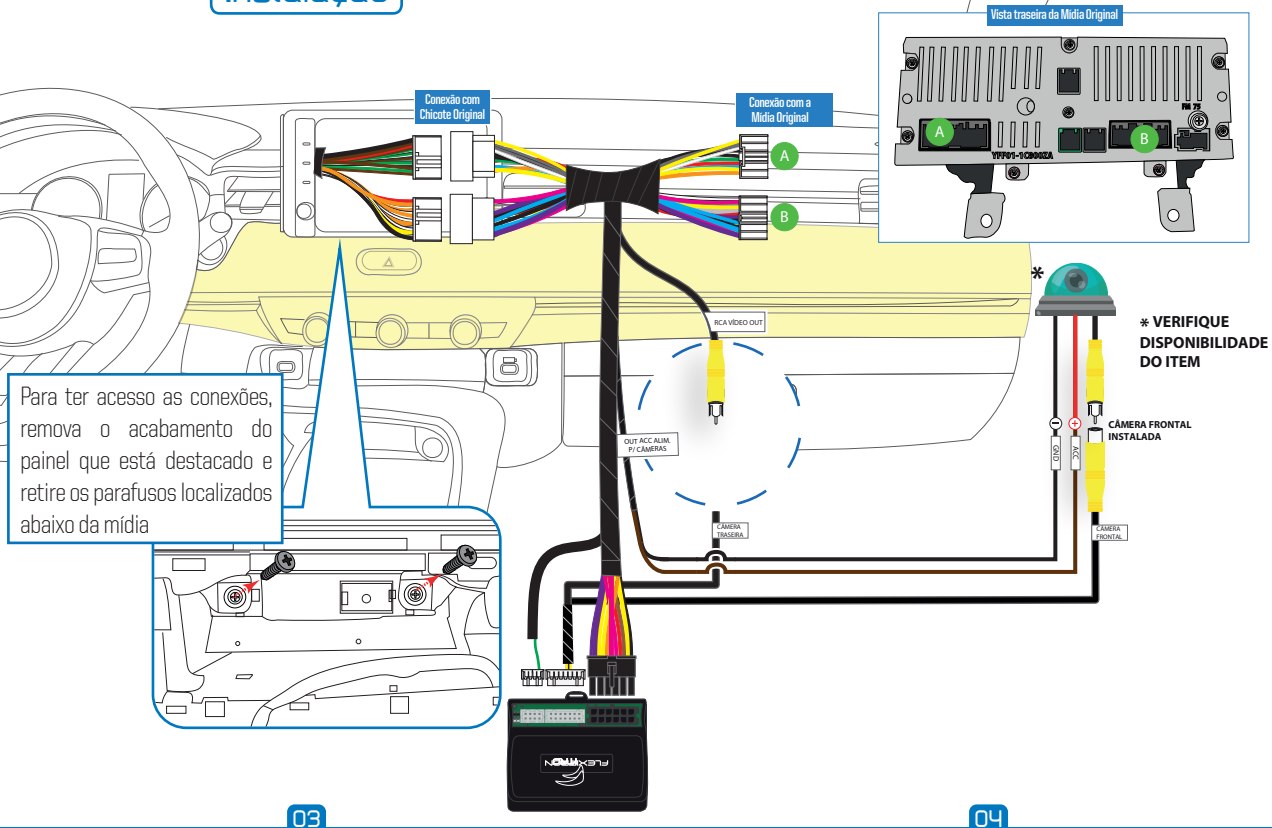


## Funcionamento da Câmera Traseira e Frontal

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré, a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando o câmbio no **N** ou no **D** a **câmera frontal** será mostrada na tela da mídia por 15 segundos. Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 15 segundos, dê um toque rápido no botão **LaneWatch**.

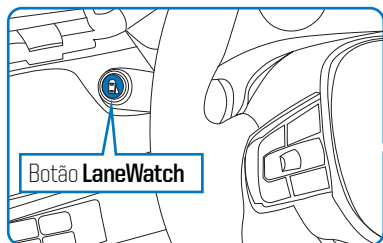

\* Alavanca de acionamento da seta/pisca

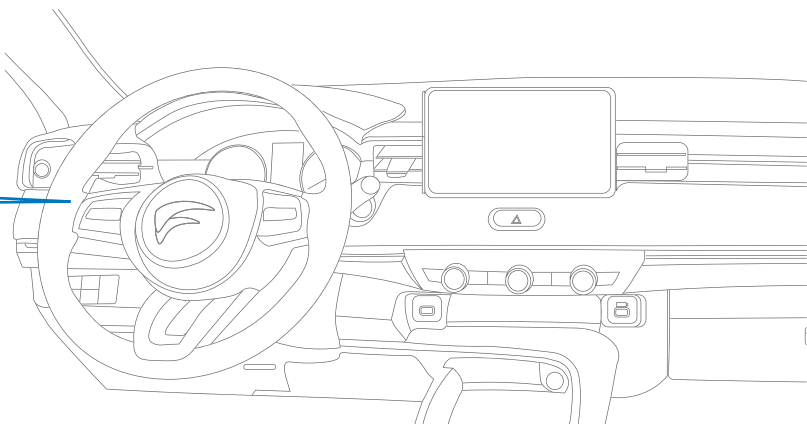

Caso queira ativar a **câmera de ré** ou **câmera frontal** manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione o botão **LaneWatch** por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera frontal** e com um toque rápido no **LaneWatch** a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia. Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3 segundos o botão **LaneWatch**.

Após a instalação do produto, a função da câmera do retrovisor direito será preservada, ou seja, ao dar um toque rápido no botão **LaneWatch** a câmera do retrovisor será acionada originalmente.