

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426

TIM: (41) 9 9981-8585


VIVO: (41) 9 9239-8585

FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

rev1.0

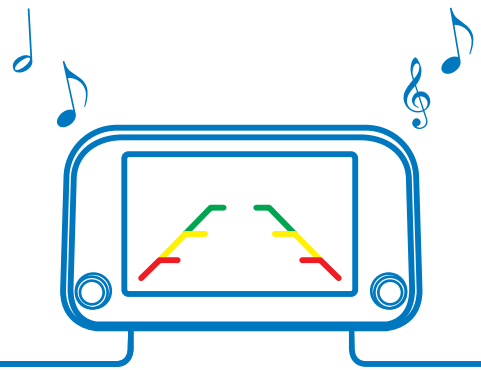

interface para CÂMERA FRONTAL com conexão original FIC TY-01

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umuarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br



2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Características


- Compatível com:
- **TOYOTA Corolla Cross (2021 em diante), Corolla (2020 em diante), Hilux e SW4 (2020 em diante)**
- Habilita entrada para câmera frontal
- Instalação Plug & Play
- Preserva a garantia de fábrica do sistema original

01

02


Conexões Básicas Hilux/SW4

Opção 01

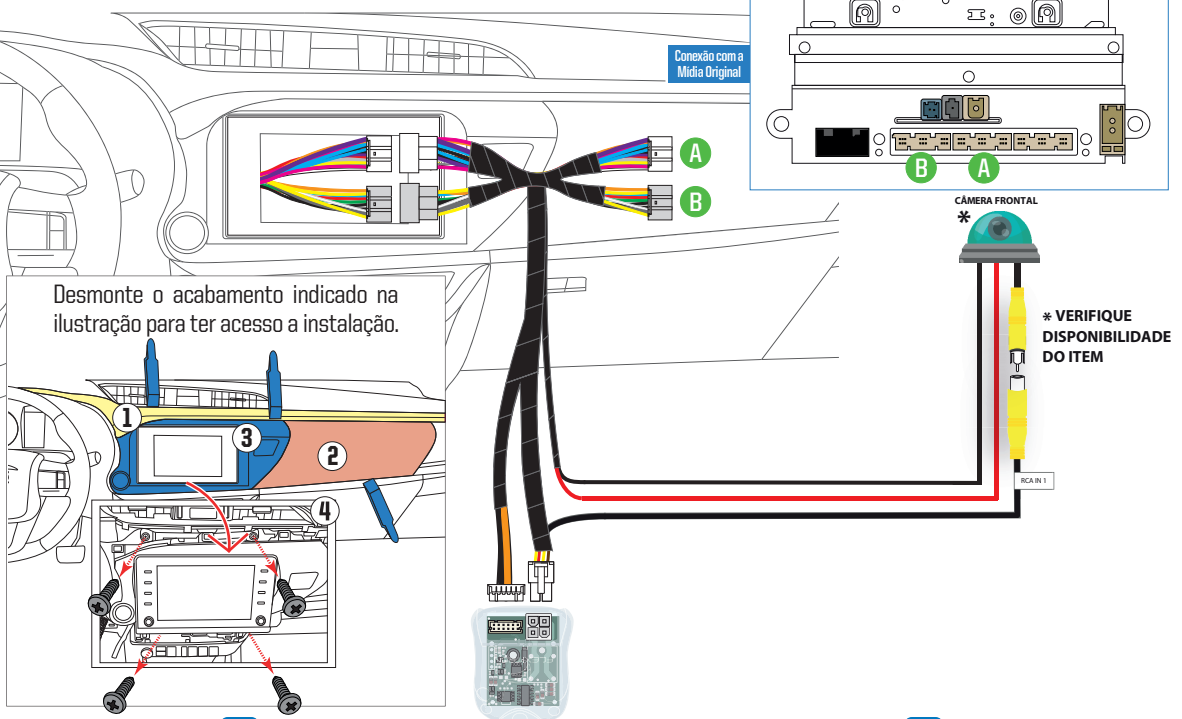


Conexões Básicas Corolla e Cross

Opção 02

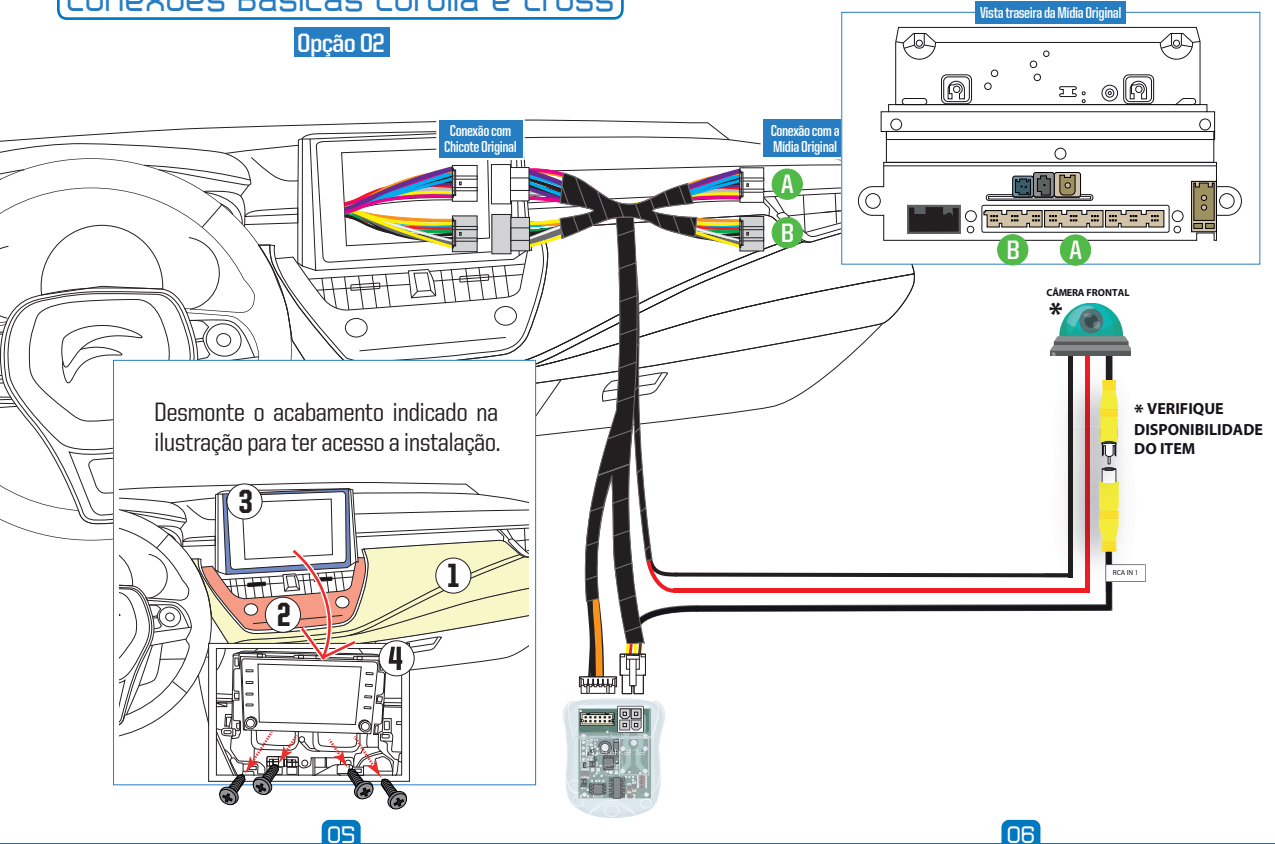

Desmonte o acabamento indicado na ilustração para ter acesso a instalação.

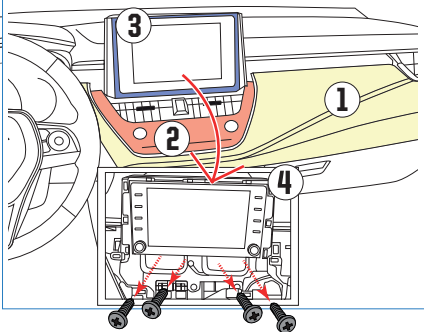


05

06

Instalação

Para que seja possível acionar as câmeras de ré e frontal manualmente, será necessário identificar o sinal da tecla **Voltar** ➔ do volante.

Siga o passo a passo abaixo:

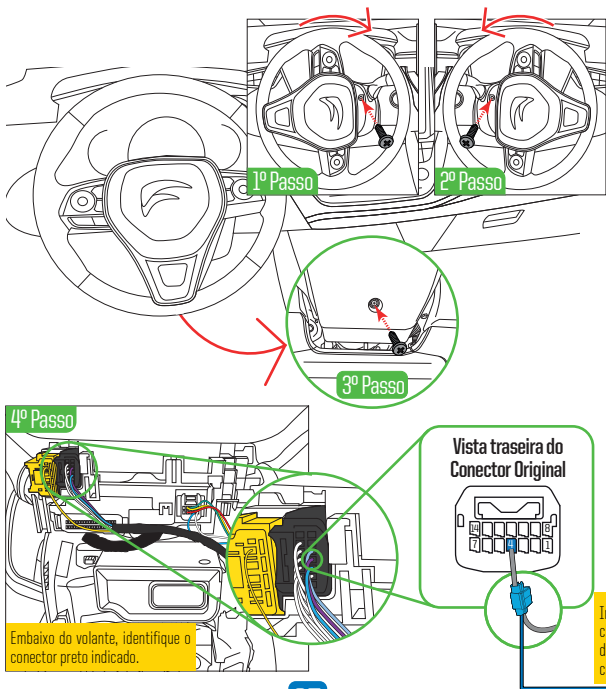

07

Escolha dos veículos


Com o produto **FIC TY-01** será possível habilitar entrada para **Câmera Frontal** nos veículos que já possuem câmera de ré de fábrica.

No conector de 12 vias do chicote que acompanha o produto identifique o **PINO 1** e proceda conforme a aplicação desejada.

| VEÍCULOS | SOLUÇÕES | CONDIÇÃO DO PINO 1 |
|---|---|--------------------|
| Corolla Cross Corolla 2020 em diante | CÂMERA DE RÉ ORIGINAL e CÂMERA FRONTAL INSTALADA | NÃO Romper |
| Hilux / SW4 2016 em diante | CÂMERA DE RÉ ORIGINAL e CÂMERA FRONTAL INSTALADA | Romper |

Romper NÃO Romper

Chicote que acompanha o produto

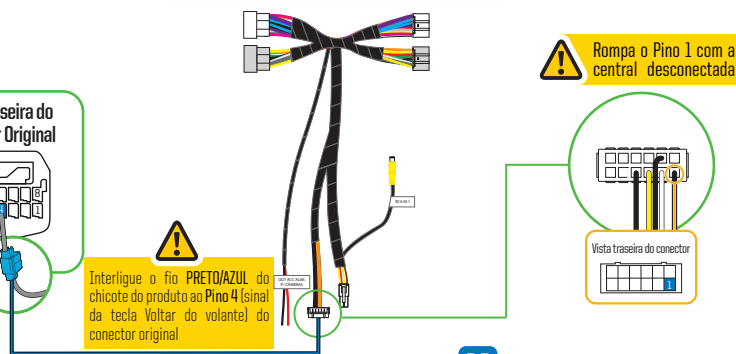

08

Funcionamento

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando a câmbio no **N** ou no **D** a **câmera frontal** será mostrada na tela da mídia por 15 segundos.

Nota: Em veículos equipados com câmbio automático, ao desengatar a marcha ré colocando o câmbio no **N** ou **D** e em seguida no **P** a mídia voltará para o funcionamento normal e a câmera frontal não será ativada.

Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 15 segundos, dê um toque rápido na tecla **Voltar** ➔ do volante.

Caso queira ativar a **câmera de ré** ou **câmera frontal** manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione a tecla **Voltar** ➔ por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera frontal** e com um toque rápido na tecla **Voltar** ➔ a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia. Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3 segundos a tecla **Voltar** ➔.

Corolla e Corolla Cross

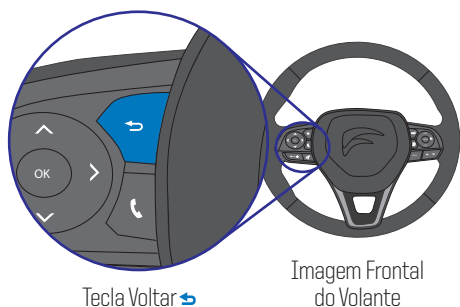


Imagem Frontal do Volante

09

Hilux / SW4

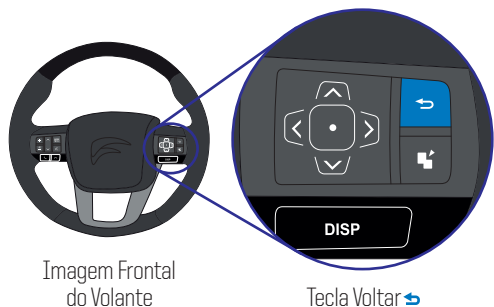


Imagem Frontal do Volante

Tecla Voltar ➔

10