
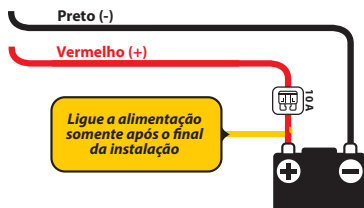


Características

- ACENDE e APAGA automaticamente o farol baixo e lanternas¹;
- Mantém originais os comandos dos faróis;
- Disponibiliza a função de acendimento de cortesia do farol baixo (modo FOLLOW ME) por 30 segundos ao destravar as portas e ao desligar o veículo.

Diagrama de Conexões

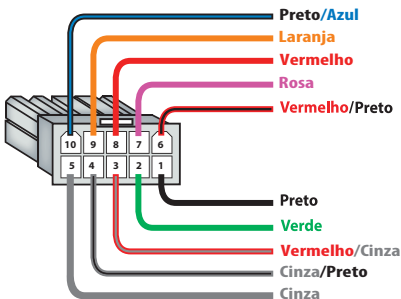

Instalação

ACIONAMENTO DAS LANTERNAS¹


1º PASSO

Identificar a polaridade do acionamento das lanternas¹ e seguir o procedimento abaixo.

Se a polaridade for **Positiva**, ligar o fio **Vermelho/Cinza** ao **POSITIVO (+)**, caso contrário ligá-lo ao **NEGATIVO (-)**.

2º PASSO

Cortar o sinal das lanternas¹, e ligar:

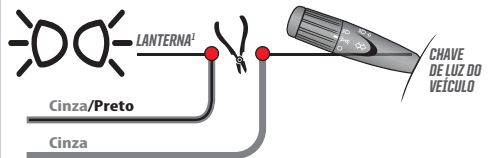

ACIONAMENTO DO FAROL BAIXO


1º PASSO

Identificar a polaridade do acionamento do farol baixo e seguir o procedimento abaixo.

Se a polaridade for **Positiva**, ligar o fio **Vermelho/Amarelo** ao **POSITIVO (+)**, caso contrário ligá-lo ao **NEGATIVO (-)**.

2º PASSO

Cortar o fio de sinal do farol baixo, e ligar:

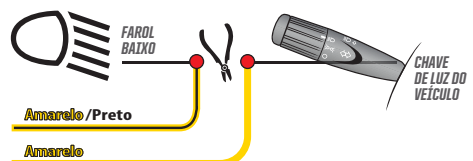

Funcionamento

MODO NORMAL

Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o LUX10 acederá automaticamente os faróis e lanternas.

Caso a lanterna ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o LUX10 será desativado até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

MODO FOLLOW ME (programação habilitada de fábrica)

O modo FOLLOW ME mantém acesos os faróis baixos por 30 segundos² nas seguintes situações:

- 1 - Ao desligar a ignição
- 2 - Ao destravar as portas

Quando o LUX10 reconhecer um sinal de destrava durante a execução do modo FOLLOW ME, o tempo de 30 segundos será reiniciado.

Caso queira interromper o modo FOLLOW ME, basta acionar e desacionar a chave de luzes. Na próxima vez que o veículo for ligado, o modo FOLLOW ME será reativado.

² As lanternas não acenderão para evitar que o alerta de iluminação do veículo seja disparado

Para Desativar o Modo Follow Me

PASSO 1



- Dê partida no veículo (motor ligado).
- Aguarde as luzes acenderem automaticamente.

PASSO 2



Acione a chave de iluminação 3 vezes (liga, desliga, liga, desliga, liga e desliga).

Obs: A chave de iluminação deve ficar desligada.



- Para voltar à programação de fábrica, repita o procedimento.
- A programação é mantida mesmo que a bateria seja removida.

2 anos de Garantia

A Mecatronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

MECATRONICS SOLUTIONS
Sistemas Eletrônicos e Mecânicos Ltda.

Rua Paraíso do Norte, 1128

Pinhais • Paraná • CEP 83324-221

Suporte Técnico: 0800 727 7736