

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 📞

TIM: (41) 9 9981-8585 📞

VIVO: (41) 9 9239-8585 📞

FIXO: (41) 3059-1515 📞

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 📞

rev.1.0



interface dedicada para DESBLOQUEIO DE MÍDIA FDV FI-03 FLEXITRON

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384
Pinhais - Paraná - CEP 83.325-000
flexitron.com.br

2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


Características

- Compatível com **Toro e Strada versão 2021 em diante.**
- Desbloqueio de vídeo em movimento
- Habilita 2 entradas AV
- 1 entrada de câmera frontal
- Possibilita controle de TV por meio das teclas do volante
- Dispõe de 2 saídas de 12V, pós-chave para acessórios e câmera frontal



A lei brasileira proíbe o motorista de assistir vídeos com o veículo em movimento. Esta função é destinada exclusivamente aos passageiros. A FLEXITRON não se responsabiliza pelo uso indevido desta função.

Conexões Básicas

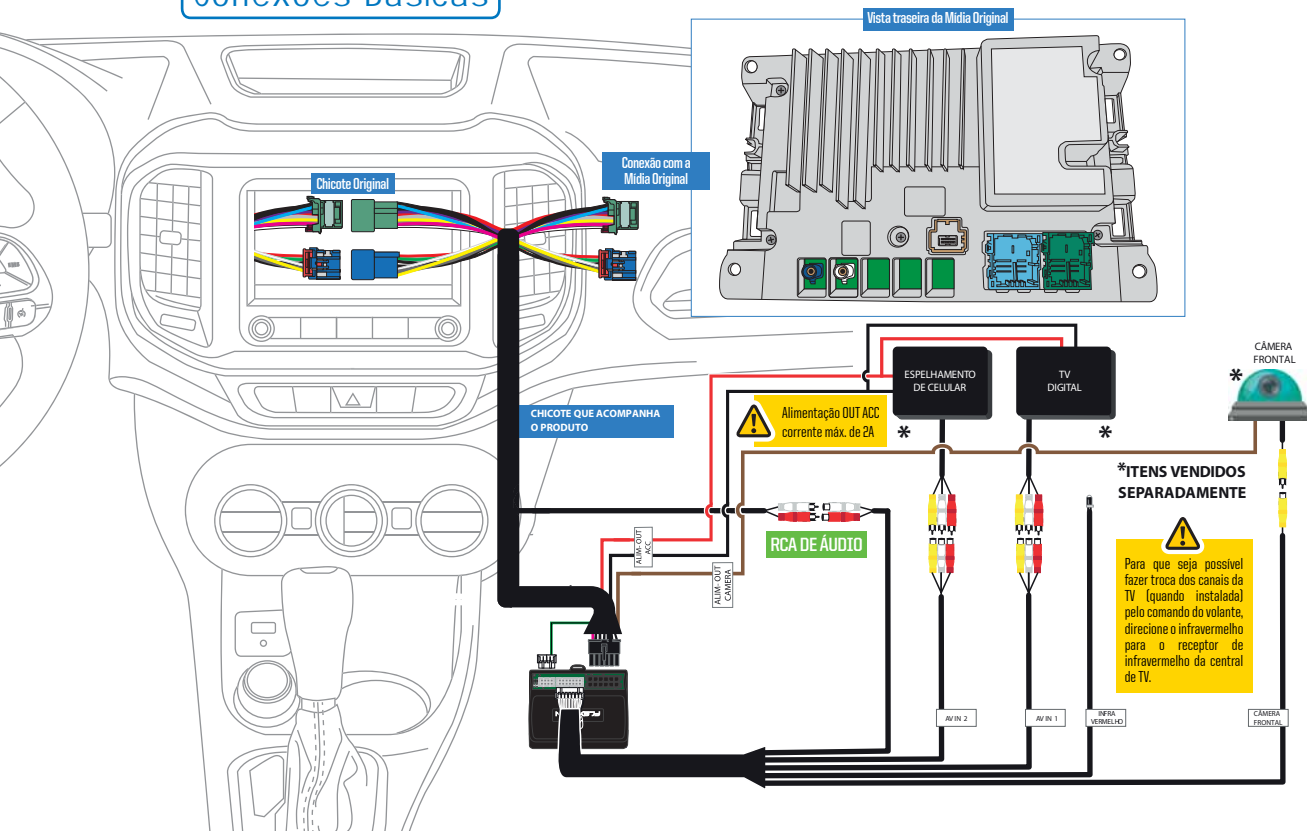

Funcionamento

Para ter acesso às entradas AV1 e AV2, as entradas devem estar habilitadas conforme tabela "Configuração de DIP4".

Acessando as entradas AV1 e AV2


Quando a mídia estiver em funcionamento normal, siga os procedimentos abaixo conforme o veículo.

- Pressione por 2 segundos a **tecla Source** para entrar no AV1
- Para alternar entre AV1 e AV2, dê um simples toque na **tecla Source**
- Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 2 segundos a **tecla Source**



Imagem frontal do volante

Tecla Source

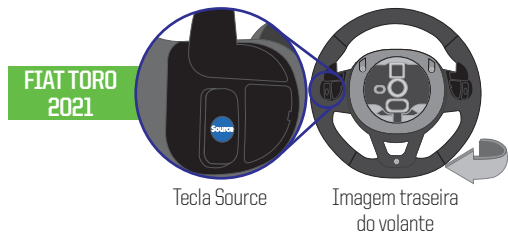

Tecla Source

Imagem traseira do volante

Se uma TV digital compatível com a interface estiver habilitada, será possível realizar a troca de canais por meio das **teclas Avançar e Voltar Faixa** para **Fiat STRADA** e pelas **teclas Seek+ / Seek-** para **Fiat TORO** conforme ilustração.

Em algumas TVs digitais também será possível realizar o comando Scan pressionando por 5 segundos a **tecla Avançar Faixa** para **Fiat STRADA** e a **tecla Seek+** para **Fiat TORO**.

FIAT STRADA 2021



Imagem frontal do volante

Tecla Avançar

FIAT TORO 2021

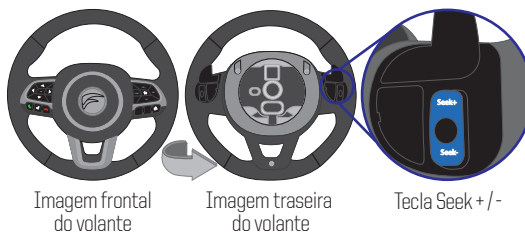


Imagem frontal do volante

Imagem traseira do volante

Tecla Seek+/-

Funcionamento da Câmera Traseira e Frontal

Ao engatar a marcha ré, a câmera traseira será acionada automaticamente e ao desengatar a ré, a câmera frontal será acionada (se habilitada), mantendo-se por 30 segundos ou até atingir 15 km/h ou ao pressionar a **tecla Voice por 2 segundos** na **Fiat STRADA** e a **um simples toque tecla Back** na **Fiat TORO**.

Pelo comando do volante também será possível acionar a câmera traseira ou câmera frontal (quando habilitada) de forma manual.

FIAT STRADA 2021

- Para acionar a câmera traseira, pressione por **2 segundos a tecla Phone Down**.
- Para mudar da câmera traseira para a câmera frontal, pressione por **2 segundos a tecla Phone Down**.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por **2 segundos a tecla Voice**.



Tecla Phone Down


Imagem frontal do volante

Tecla Voice

FIAT TORO 2021

- Para acionar a câmera traseira, pressione por 2 segundos a **tecla Back**.
- Para mudar da câmera traseira para a câmera frontal, dê um simples toque na **tecla Back**.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 2 segundos a **tecla Back** por 2 segundos.

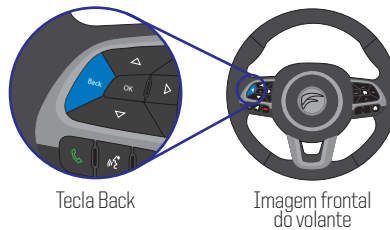


Tecla Back

Imagem frontal do volante

Configurações das DIP Switches

Flexione as travas do gabinete conforme indicado na ilustração para retirar a tampa do gabinete e ter acesso aos DIP Switches.

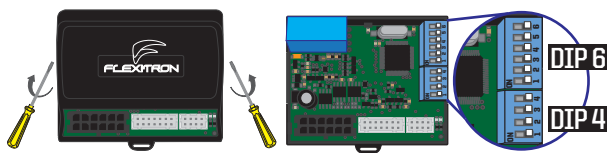

Na DIP 4 será possível habilitar as funções AV1, AV2 e câmera frontal conforme a necessidade. As três funções funcionam de forma independente, portanto podem ser ativadas simultaneamente.



Realize as configurações com a interface desconectada. Será possível configurar apenas um modelo de TV

Configuração de DIP 4:

CHAVE	ON	OFF	AV1 LIGADO	AV1 DESLIGADO	AV2 LIGADO	AV2 DESLIGADO	CÂMERA DE RÉ ORIGINAL + CÂMERA FRONTAL	CÂMERA DE RÉ ORIGINAL	TORO	STRADA
CHAVE 01	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
			1	2	3	4	1	2	3	4
CHAVE 02	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
			1	2	3	4	1	2	3	4
CHAVE 03	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
			1	2	3	4	1	2	3	4
CHAVE 04	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
			1	2	3	4	1	2	3	4

Na DIP 6 será possível configurar o modelo da TV digital compatível com o produto.

Configuração de DIP 6:

Modelo de TV	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
BOX / WINCA	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
NAVBRAS 2 / Faaftech FT-TV-HD2 e HD3	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
NAVPRO FULL-SEG / TECH ONE FULL-SEG	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
E-TECH	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
NAVTVHD	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
PIONEER TV	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
NAVBRAS FULL-HD1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Faaftech FT-TV-HD1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
WII / LBSAT / OVERVISON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Faaftech FT-TV-1-SEG	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
INVIX	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
ORBE / KX3 FULL-SEG / CASKA	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
TECH ONE 1-SEG / TV GC	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF