




## Configurações das DIP Switches

Flexione as travas do gabinete conforme indicado na ilustração para retirar a tampa do gabinete e ter acesso aos DIP Switches.

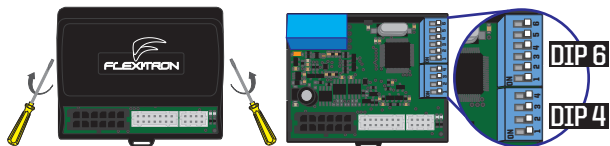

Na DIP 4 será possível habilitar as funções AV1, AV2 e câmera frontal conforme a necessidade. As três funções funcionam de forma independente, portanto podem ser ativadas simultaneamente.

**!** Realize as configurações com a interface desconectada. Será possível configurar apenas um modelo de TV.

**Configuração para Renegade, Compass, Toro, Argo e Cronos COM câmera de ré original:**

CHAVE 01	ON	AV1 LIGADO	ON	
	OFF	AV1 DESLIGADO	OFF	
CHAVE 02	ON	AV2 LIGADO	ON	
	OFF	AV2 DESLIGADO	OFF	
CHAVE 03	ON	HABILITA CÂMERA FRONTAL	ON	
	OFF	SEM CÂMERA FRONTAL	OFF	
CHAVE 04	ON	NÃO SE APLICA	ON	
	OFF	VEÍCULOS COM CÂMERA DE RÉ ORIGINAL	OFF	

06

**Configuração para Argo e Cronos SEM câmera de ré original:**

**!** Nesta aplicação não será possível instalar uma câmera frontal

CHAVE 01	ON	AV1 LIGADO	ON	
	OFF	AV1 DESLIGADO	OFF	
CHAVE 02	ON	AV2 LIGADO	ON	
	OFF	AV2 DESLIGADO	OFF	
CHAVE 03	ON	HABILITA CÂMERA DE RÉ	ON	
	OFF	SEM CÂMERA DE RÉ	OFF	
CHAVE 04	ON	FIAT ARGO e CRONOS SEM CÂMERA DE RÉ ORIGINAL	ON	
	OFF	NÃO SE APLICA	OFF	

07

## Configurações das DIP Switches

Na DIP 6 será possível configurar o modelo da TV digital compatível com o produto.

**Configuração de DIP 6:**

BOX / WINCA	ON	
NAVBRAS 2 / Faaftech FT-TV-HD2 e HD3 NAVPRO FULL-SEG / TECH ONE FULL-SEG	ON	
E-TECH	ON	
NAVTVHD	ON	
PIONEER TV	ON	
NAVBRAS FULL-HD1 Faaftech FT-TV-HD1	ON	
WII / LBSAT / OVERVISON Faaftech FT-TV-1-SEG	ON	
INVIX	ON	
ORBE / KX3 FULL-SEG / CASKA TECH ONE 1-SEG / TV GC	ON	

08

## Programação para Fiat Argo e Cronos sem Câmera de Ré Original

Esse procedimento é obrigatório nos veículos **Fiat Argo e Cronos que não dispõem da câmera de ré original de fábrica**. Para estas aplicações, siga a tabela de configuração da DIP4 para Argo e Cronos sem câmera de ré original, ou seja, coloque a chave 4 na posição ON e a chave 3 conforme a necessidade de se instalar uma câmera de ré (observar a chave 3 da tabela). Se uma câmera de ré for instalada, esta deve ser conectada ao cabo RCA amarelo indicado como CÂMERA FRONTAL no chicote que acompanha o produto.

**!** Nesta aplicação não será possível instalar uma câmera frontal


09

## Programação para Fiat Argo e Cronos sem Câmera de Ré Original

**!** Jamais realize este procedimento em carros com câmera de ré original.

Para realizar a habilitação de vídeo na mídia original, siga o seguinte procedimento:


- 1 - Com as chaves da DIP 4 corretamente configuradas e a interface de desbloqueio instalada, ligue a ignição do veículo e aguarde a mídia iniciar.
- 2 - Pressione por 10 segundos a tecla Phone Off do volante e aguarde a mídia reiniciar.
- 3 - Quando a mídia reiniciar, a habilitação estará concluída.

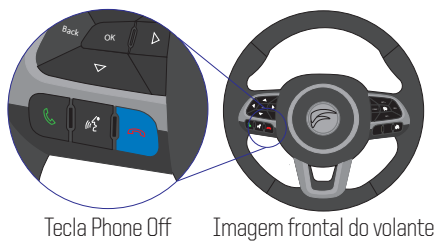

Tecla Phone Off Imagem frontal do volante

**!** O chassi do veículo será registrado na interface de desbloqueio. Será necessário desabilitar o vídeo caso se queira colocar a interface em outro veículo. O procedimento de desabilitação é igual ao de habilitação.

10

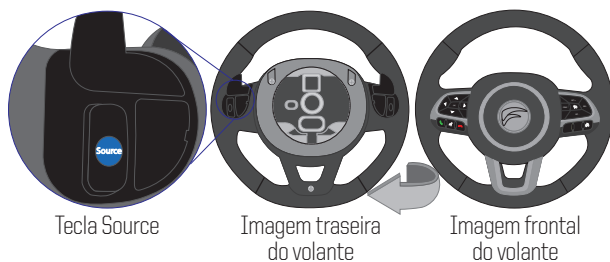

Tecla Source Imagem traseira do volante Imagem frontal do volante

11

## Funcionamento

Se uma TV digital compatível com a interface estiver habilitada, será possível realizar a troca de canais por meio das teclas Seek+ / Seek- que se encontram na parte traseira esquerda do volante, conforme ilustração. Em algumas TVs digitais também será possível realizar o comando Scan pressionando por 5 segundos a tecla Seek+.

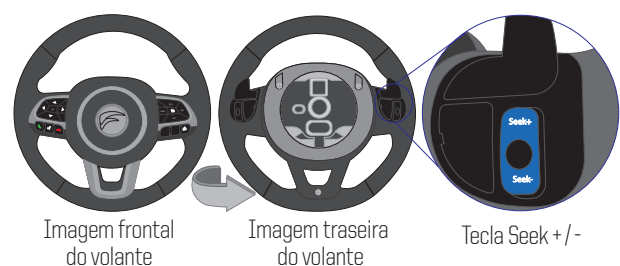


Imagem frontal do volante Imagem traseira do volante Tecla Seek+/-

12


## Funcionamento da Câmera Traseira e Frontal

Ao engatar a marcha ré, a câmera traseira será acionada automaticamente e, ao desengatar a ré, a câmera frontal será acionada (se habilitada), mantendo-se por 30 segundos ou até atingir 15km/h ou ao pressionar a tecla Back do comando do volante.

Pelo comando do volante também será possível acionar a câmera traseira ou câmera frontal (quando habilitada) de forma manual.

- Para acionar a câmera traseira, pressione por 2 segundos a tecla Back.
- Para mudar da câmera traseira para a câmera frontal, dê um simples toque na tecla Back.

Para retornar ao funcionamento normal da mídia, pressione por 2 segundos a tecla Back.

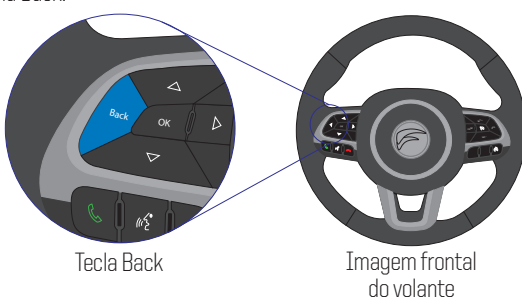

Tecla Back Imagem frontal do volante

13