



PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426

TIM: (41) 9 9981-8585


VIVO: (41) 9 9239-8585

FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

rev1.0

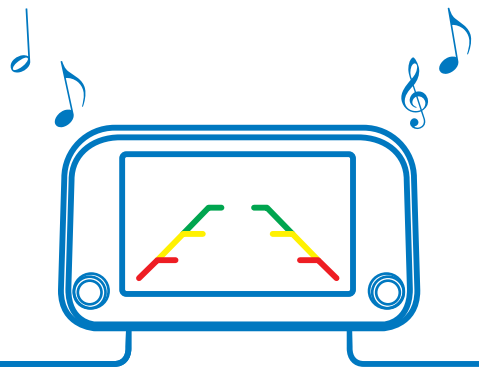

interface para CÂMERA de RÉ e FRONTAL com conexão original FIC HY-01

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umuarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br



2 Anos de Garantia

Características

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


- Compatível com:
- **HYUNDAI HB20 2021 em diante e CRETA (todos)**
- Habilita entrada para câmera de ré
- Habilita entrada para câmera frontal
- Instalação Plug & Play
- Preserva a garantia de fábrica do sistema original

01

02

Conexões Básicas CRETA

Opção 01

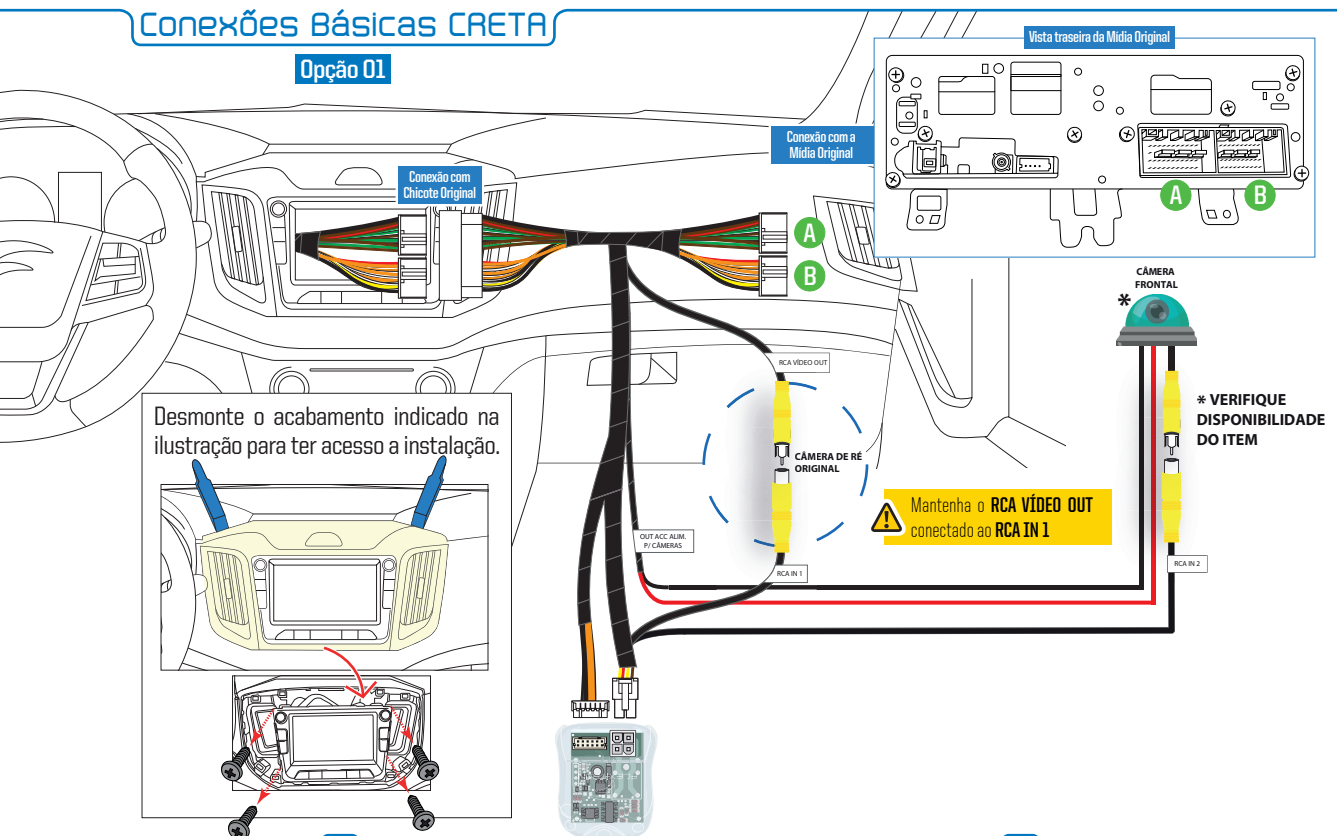


03

04

Conexões Básicas HB20

Opção 02

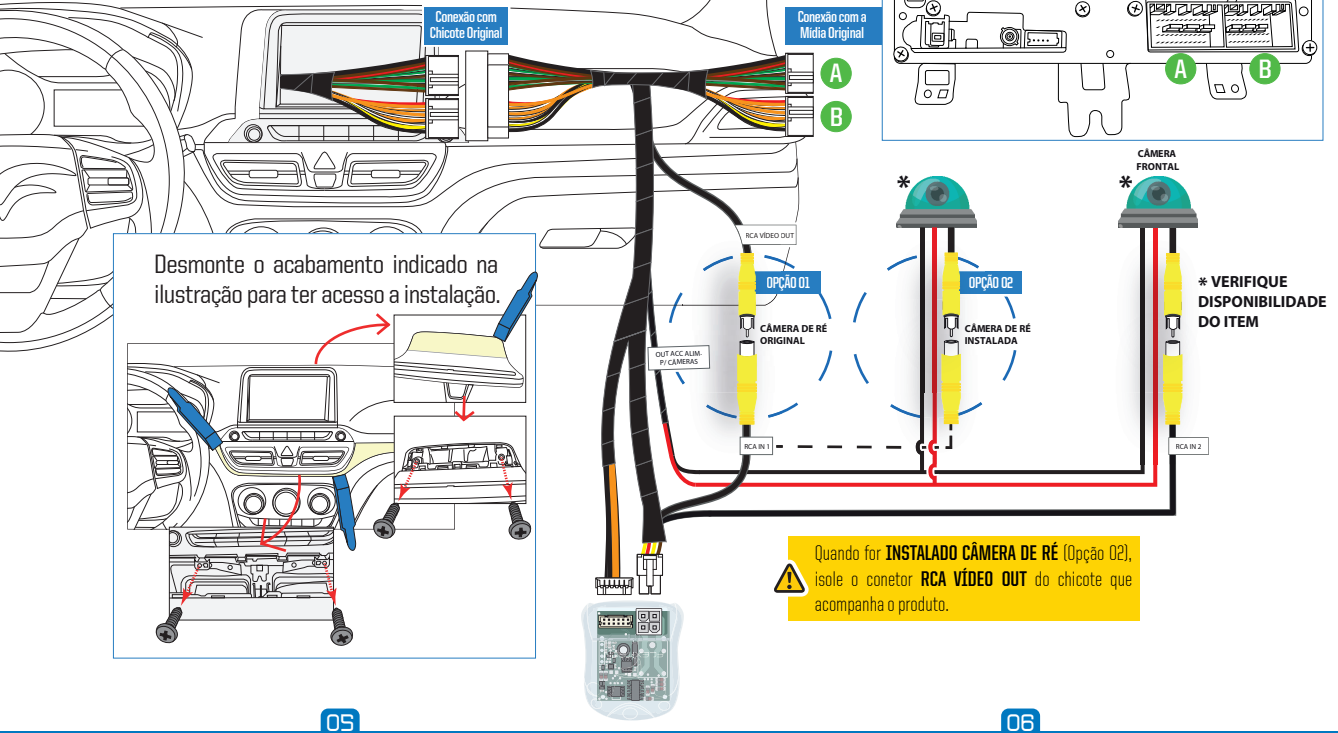

05

06

Escolha das câmeras

Com o produto **FIC HY-01** será possível habilitar as entradas para **Câmera de Ré** e **Câmera Frontal** simultaneamente ou individualmente conforme a necessidade.


No conector de 12 vias do chicote que acompanha o produto identifique o **PINO 1** e proceda conforme a aplicação desejada.

VEÍCULOS	SOLUÇÕES	CONDIÇÃO DO PINO 1
HB20 2021 em diante	APENAS CÂMERA DE RÉ INSTALADA	
HB20 2021 em diante	CÂMERAS DE RÉ e FRONTAL INSTALADAS	
Creta (todos) e HB20 2021 em diante	CÂMERA DE RÉ ORIGINAL e CÂMERA FRONTAL INSTALADA	

Romper NÃO Romper

Chicote que acompanha o produto


Rompa o Pino 1 com a central desconectada

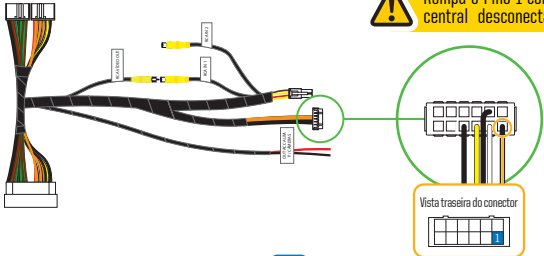

07

Exclusivo para Hyundai HB20

Para o perfeito funcionamento da **Câmera de Ré** e da **Câmera Frontal**, rompa o fio localizado no **PINO 33** do conector **A**.

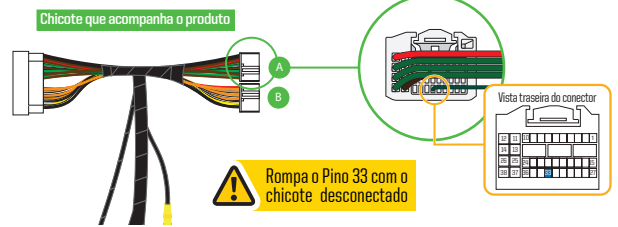

Funcionamento

Câmera de ré e Câmera frontal habilitados para HB20 e Creta

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando a câmbio no N ou no D a **câmera frontal** será mostrada na tela da mídia por 15 segundos.

Nota: Em veículos equipados com câmbio automático, ao desengatar a marcha ré colocadondo o câmbio no N ou D e em seguida no P a mídia voltará para o funcionamento normal e a câmera frontal não será ativada.


Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 15 segundos, dê um toque rápido na tecla **Phone Off** do volante.

08

Funcionamento

Caso queira ativar a **câmera de ré** ou **câmera frontal** manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione a tecla **Phone Off** por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera frontal** e com um toque rápido na tecla **Phone Off** a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia.

Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3 segundos a tecla **Phone Off** .

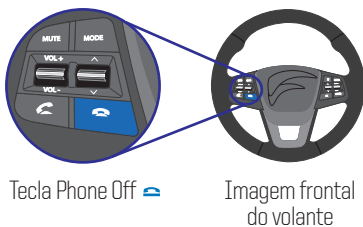

Caso desative a **câmera frontal** pressionando a tecla **Phone Off** enquanto estiver em uma chamada telefônica via Bluetooth, a chamada telefônica também será desativada.

09


Funcionamento

Câmera de ré habilitada para HB20 (Pino 1 Rompido)

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré a tela da mídia voltará para o seu funcionamento normal.

Caso queira ativar a **câmera de ré** (habilitada pelo produto) manualmente, pressione a tecla **Phone Off** por 3 segundos e neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera de ré**.

Para desativar a **câmera de ré**, pressione por 3 segundos a tecla **Phone Off** .

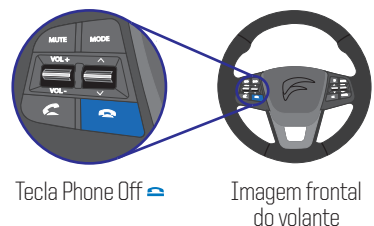

10