



sistema para automação de

**FARÓIS
LUX
TY-HL 1.2**

TOYOTA HILUX / SW4

versões SR e SRV 2020 em diante

Características

- Acendimento automático dos faróis e lanternas ao ligar a ignição (dar partida no veículo)
- Desligamento automático dos faróis e lanternas ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

Funcionamento

Modo normal

Ao dar partida no veículo, o produto acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz original, o produto será desativado mantendo o funcionamento manual original até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umarama, 384


Pinhais • Paraná • CEP 83325-000

flexitron.com.br



Instalação

PASSO 01 Retire o acabamento do volante

Para ter acesso ao local da instalação, retire os parafusos conforme indicado

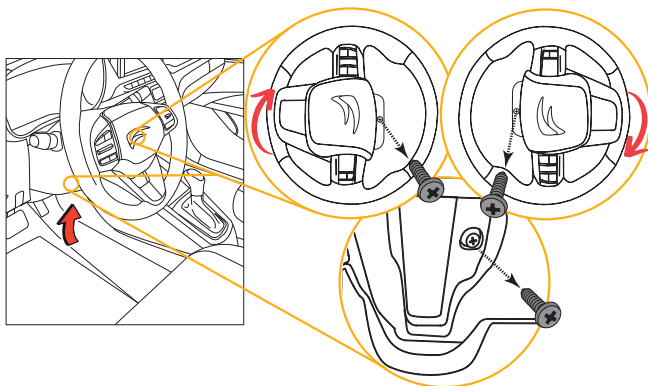


PASSO 02 Faça as conexões na chave de luz conforme indicado

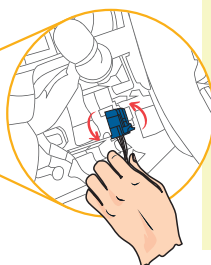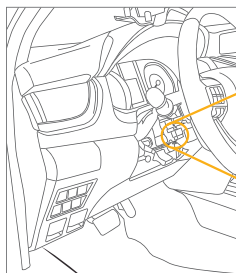

Desconecte o conector original na saída da chave de luz.


Plugue o conector fêmea do produto ao conector original da chave de luz e vice-versa.

PASSO 03 Remova os acabamentos da soleira do motorista

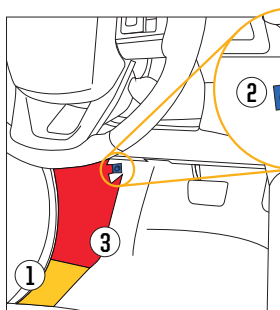

Para ter acesso ao positivo direito remova os acabamentos conforme a ordem indicada.

PASSO 04 Faça as ligações do positivo direto e do sinal do pós chave temporizado

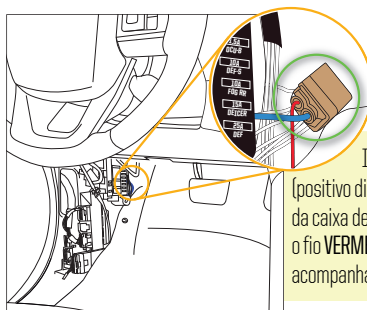

Identifique o fio AZUL (positivo direto) localizado atrás da caixa de fusível e interligue o fio VERMELHO do chicote que acompanha o produto.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 | Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426