

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 📞

TIM: (41) 9 9981-8585 📞

VIVO: (41) 9 9239-8585 📞

FIXO: (41) 3059-1515 📞

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 📞

rev 1.0



interface para
DESBLOQUEIO
DE MÍDIA
com conexão original
FDV TY-02



TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83325-000

flexitron.com.br

DESBLOQUEIO DE VÍDEO TOYOTA YARIS e ETIOS 2021 em diante



A lei brasileira proíbe o motorista de assistir vídeos com o veículo em movimento. Esta função é destinada exclusivamente aos passageiros. A FLEXITRON não se responsabiliza pelo uso indevido desta função.

Características de Funcionamento

Este produto destina-se à liberação de vídeo em movimento para os veículos **Toyota Yaris** equipados com mídia modelo **Harman PV802**.

Com ele é possível assistir ao vídeo reproduzido pela entrada USB da mídia com o veículo em movimento e também adicionar uma câmera de ré.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Instalação

Desmonte o acabamento indicado, seguindo a ilustração para ter acesso a instalação.




Com uma espátula, remova a moldura da mídia.



Remova os parafusos que fixam a mídia na estrutura do painel.



Remova a mídia do painel para ter acesso às conexões.

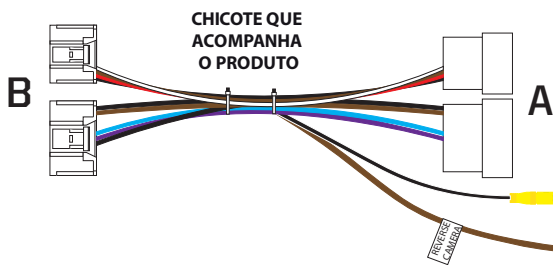


! Quando o veículo possuir CÂMERA DE RÉ, não será necessário a utilização das conexões C e D.

C Ligar no plugue da câmera de ré


D Ligar ao fio de acionamento da luz de ré

Após remover a mídia do painel, desplugue as conexões originais do veículo para efetuar a instalação do produto.

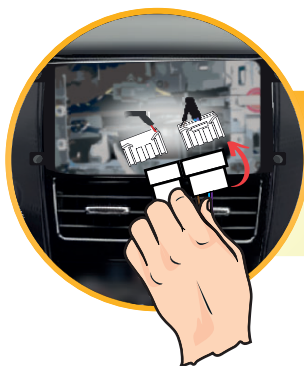

A

Plugue os conectores "A" (machos) do produto aos conectores fêmeas do chicote original.

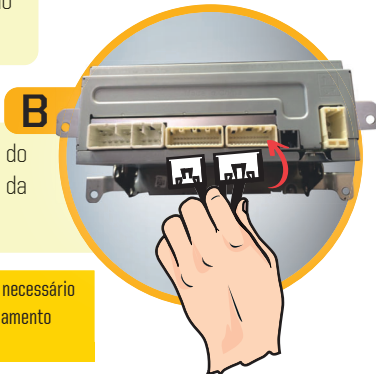

B

Plugue os conectores "B" (fêmeas) do produto aos conectores machos da mídia original do veículo



Caso ocorra a duplicidade das linhas de estacionamento ao instalar uma câmera de ré, será necessário desabilitá-las ou instalar uma outra versão de câmera que não possua as linhas de estacionamento como padrão.