



sistema para automação de

**FARÓIS  
LUX  
HY-CT 1.0**

## HYUNDAI CRETA 2020

versões Attitude, Attitude Plus, Smart e Pulse Plus

### Características

- Acendimento automático dos faróis e lanternas ao ligar a ignição (dar partida no veículo)
- Desligamento automático dos faróis e lanternas ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

### Funcionamento

#### Modo normal

Ao dar partida no veículo, o produto acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz original, o produto será desativado mantendo o funcionamento manual original até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

### 2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

#### TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515


Pinhais - Paraná - CEP 83.323-123

[flexitron.com.br](http://flexitron.com.br)


Instalação

**PASSO 01** Retire o acabamento do volante

Para ter acesso ao local da instalação, retire os parafusos conforme indicado

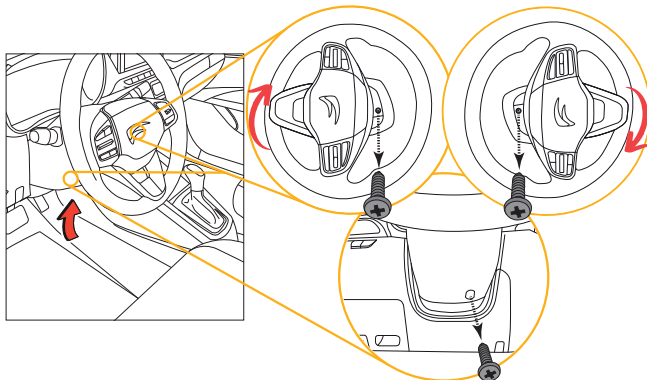


**PASSO 02** Faça as conexões na chave de luz conforme indicado

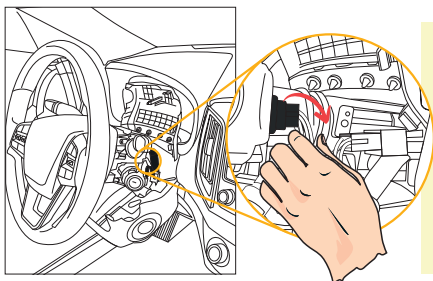

Desconecte o conector original na saída da chave de luz.


Plugue o conector fêmea do produto ao conector original da chave de luz e vice-versa.

**PASSO 03** Remova os acabamentos da soleira do motorista

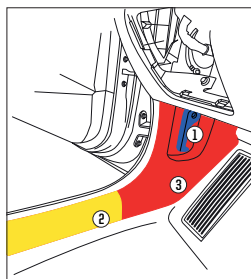

Para ter acesso aos sinais de positivo direto e pós chave temporizado, remova os acabamentos conforme a ordem indicada.


**PASSO 04** Faça as ligações do positivo direto e do sinal do pós chave temporizado

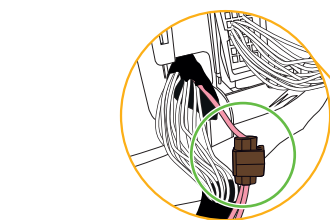

Interligue o fio ROSA do produto ao fio ROSA (sinal pós chave temporizado) do chicote original.




Pé de coluna do motorista

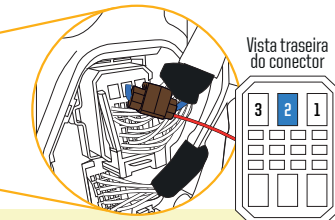

Interligue o fio VERMELHO do produto ao PINO 2 - fio AZUL GROSSO (positivo direto) do chicote original.

Vista traseira do conector



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev.1.0



PRECISA DE  
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426  
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585  
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426