



Automatiza os vidros e mantém o ANTIESMAGAMENTO original de fábrica.



sistema para automação de

VIDROS ELÉTRICOS

SAFE RN-SA 4.0

RENAULT SANDERO E LOGAN 2016 A 2019 - 2 OU 4 VIDROS AUTOMÁTICOS

Características de Funcionamento

- Mantém o antiesmagamento original de fábrica.
- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto original.
- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto original.
- Mantém o funcionamento original dos botões de comando.

Acionamento • Controle remoto original



1x

• Para fechar os vidros elétricos pressione a tecla Lock do controle remoto.



3x

• Para abrir os vidros elétricos pressione 3x a tecla Unlock do controle remoto.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS


Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123
flexitron.com.br


Instalação

PARA FECHAMENTO DOS 4 VIDROS ELÉTRICOS


• Desconecte o sistema original e plugue o conector "A" (fêmea) do chicote que acompanha o produto.

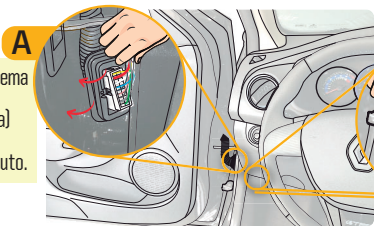

• Plugue o conector "B" (macho) do chicote que acompanha o produto ao conector fêmea do chicote original.

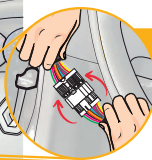


Chicote que acompanha o produto


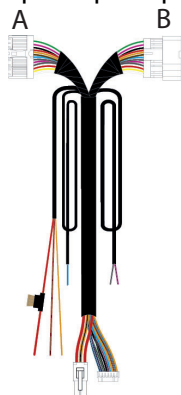


PARA ABERTURA DOS VIDROS ELÉTRICOS

Conforme ilustração remova a tampa do puxador para ter acesso aos parafusos.

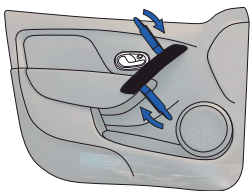

Remova os parafusos conforme ilustração.

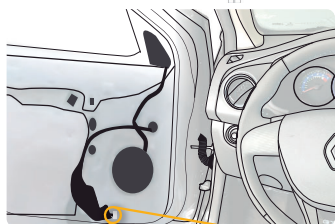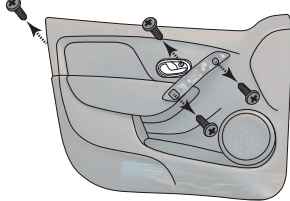

• Identifique o sinal de abertura do vidro do motorista (PINO 8) e interligue o fio AZUL / PRETO que acompanha o chicote do produto.



PARA ABERTURA DOS VIDROS TRASEIROS




Caso o veículo seja de 2 vidros, não utilizar esse procedimento.

• No chicote do botão que comanda o vidro traseiro esquerdo, identifique o sinal de descida (PINO 8) e interligue o fio CINZA / PRETO do chicote que acompanha o do produto.



• No chicote do botão que comanda o vidro traseiro direito, identifique o sinal de descida (PINO 7) e interligue o fio ROSA / PRETO do chicote que acompanha o produto.

Vista traseira do conector



Vista traseira do conector



LIGAÇÕES

ALIMENTAÇÃO

Vermelho (+)

Ligue a alimentação somente após o final da instalação



PÓS CHAVE

Laranja



12 Volts Pós Chave


ACIONAMENTO



Será necessário ligar o sinal da seta quando o veículo não possuir a seta nos retrovisores.

• Identifique o sinal da seta (PINO 12) e interligue o fio VERMELHO / PRETO que acompanha o chicote do produto.

Vista traseira do conector



PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426