

interface para habilitar
CÂMERA de RÉ
FIC FI-09
FLEXITRON

Característica

- ✓ **FIAT Mobi com tela de 7" 2024 em diante** (Para versões até 2023 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelo	Versões	Características	Posição da Marcha Ré
Mobi	Trekking 2024 / 2025	Trekking 1.0	Chave canivete Câmbio Manual	OFF

- ✓ **FIAT Strada com tela de 7" 2024 em diante** (Para versões até 2023 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelos	Versões	Características	Posição da Marcha Ré
Strada	Freedom 1.3 CD 2024	Cabine dupla 1.3 Flex	Chave canivete Câmbio Manual	OFF
	Volcano 1.3 CD 2024 / 2025	Cabine dupla 1.3 Flex	Chave canivete Câmbio Auto	OFF


- ✓ **FIAT Toro com tela de 7" 2024 em diante** (Para versões até 2023 utilize o produto FIC FI-03)

Veículo	Modelo	Versões	Características	Posição da Marcha Ré
Toro	Endurance 2024 / 2025	Turbo 270 Flex AT6	Chave canivete Câmbio Auto	OFF

- ✓ **Habilita entrada para câmera de ré via SGW**
- ✓ **Acompanha rabicho RCA para conexão da câmera de ré**
- ✓ **Acompanha câmera de ré borboleta com padrão FIAT**

Procedimento para habilitação da câmera de ré na central SGW

1 Localize a central SGW conforme a indicação para cada veículo.

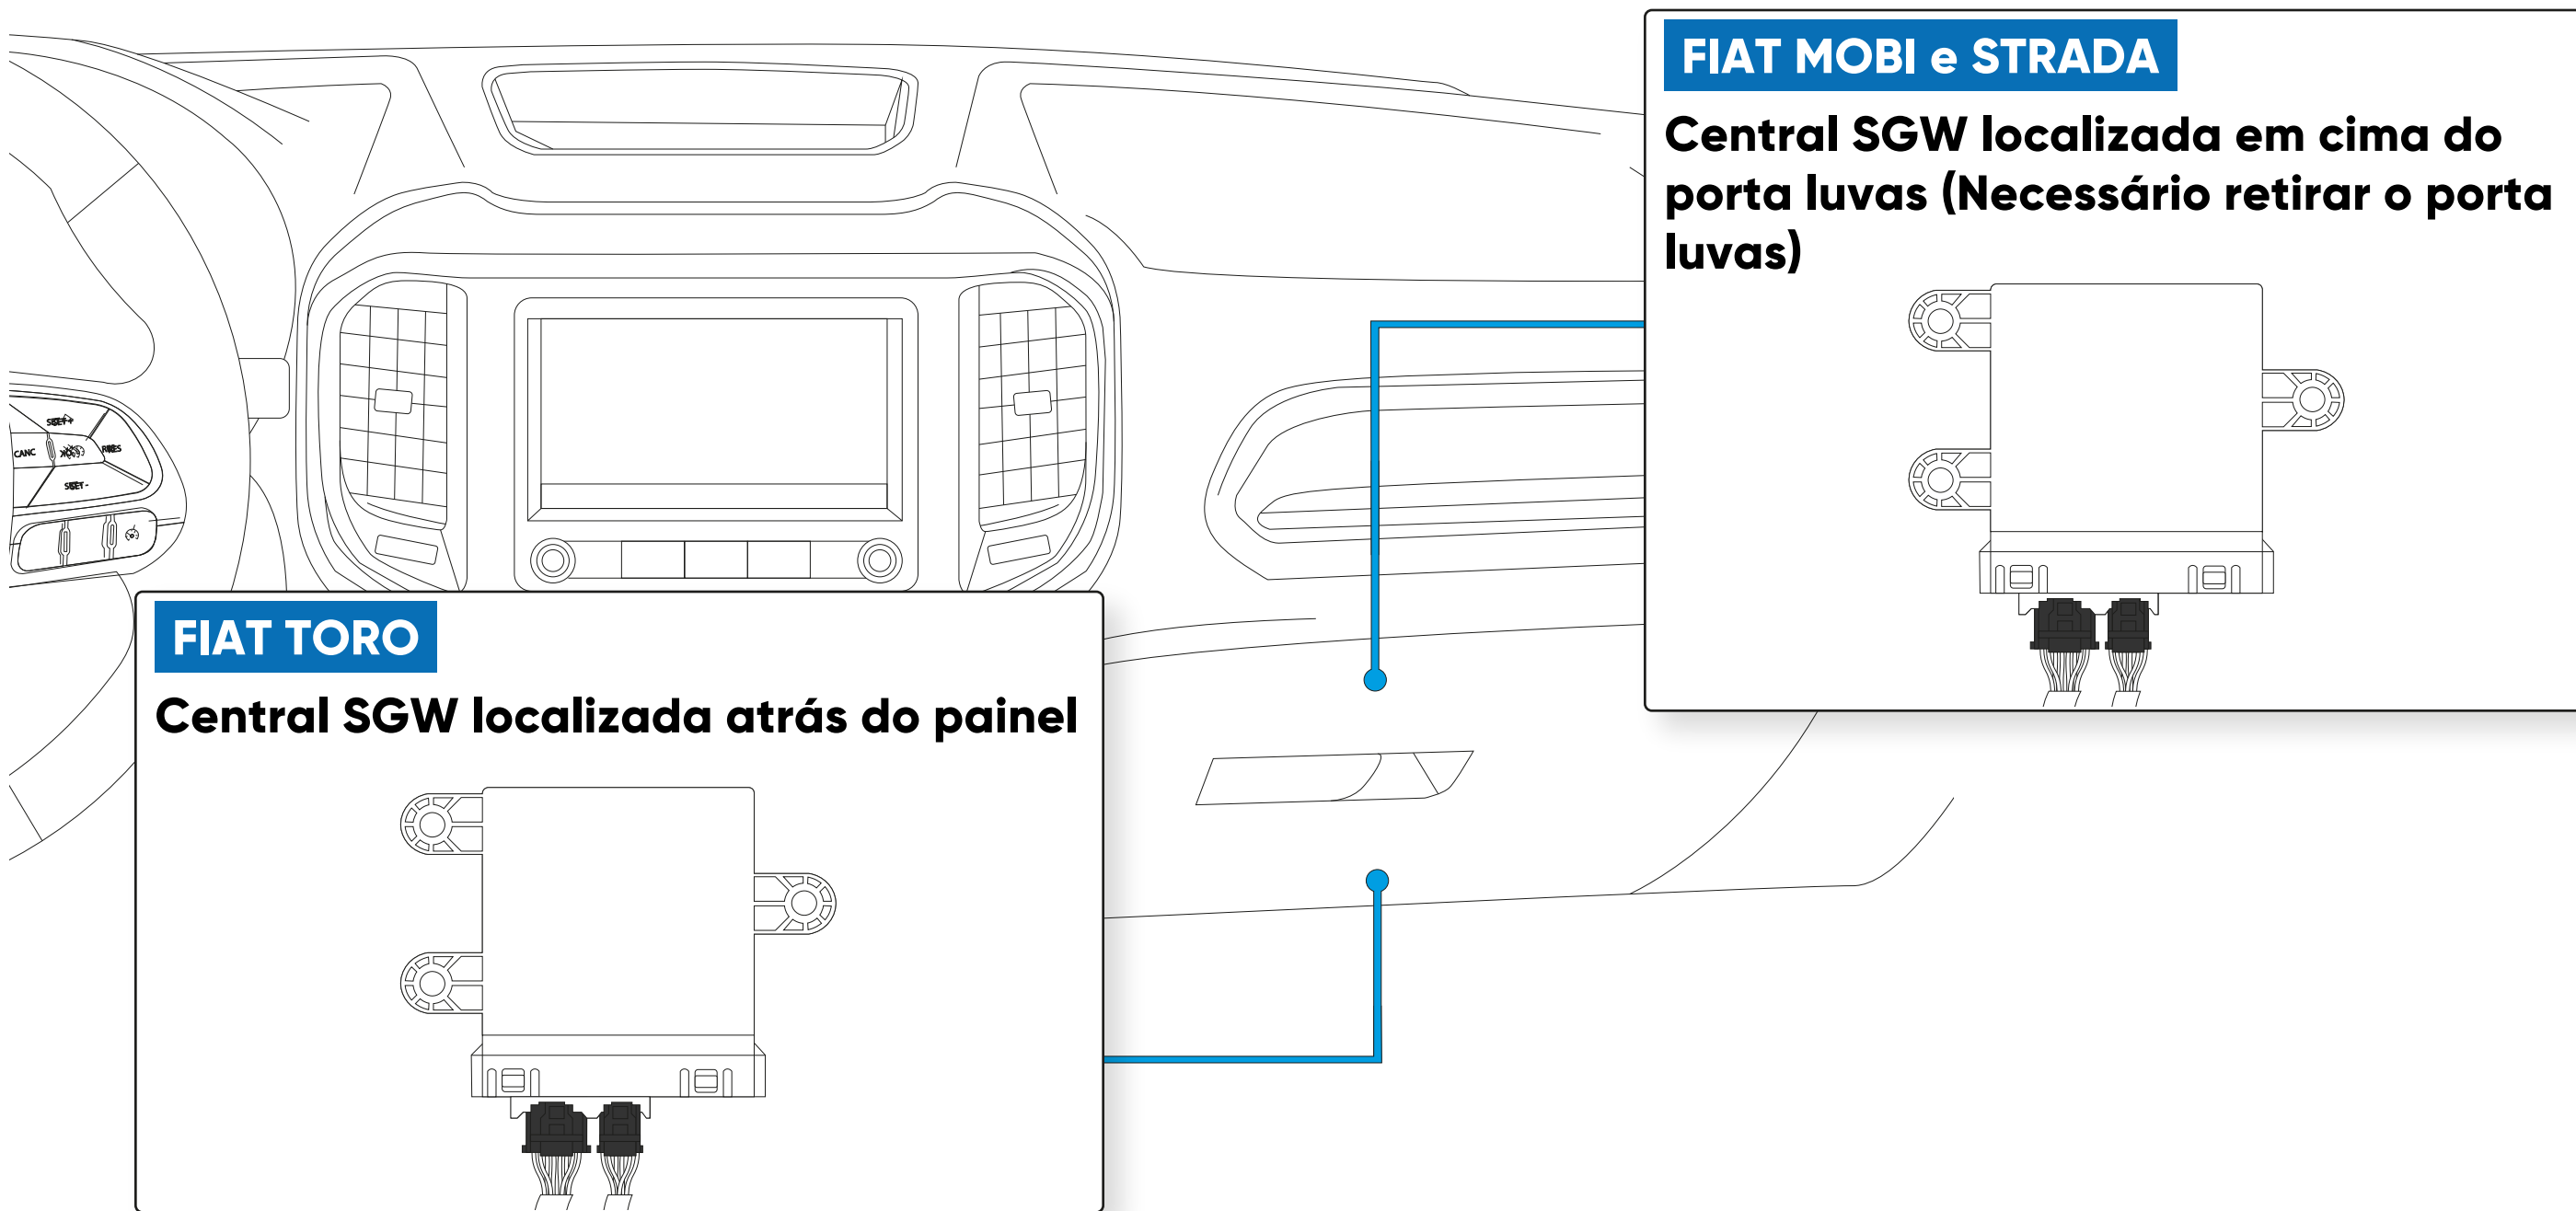


Antes de realizar o processo de habilitação da câmera, consulte a tabela de POSIÇÕES DA MARCHA RÉ para confirmar se a MARCHA RÉ deve estar ativada (ON) ou desativada (OFF)

2 Após localizar a central SGW, faça as conexão conforme orientação




Inicie o processo com a **IGNIÇÃO LIGADA!**


Retire os conectores A e B da central SGW

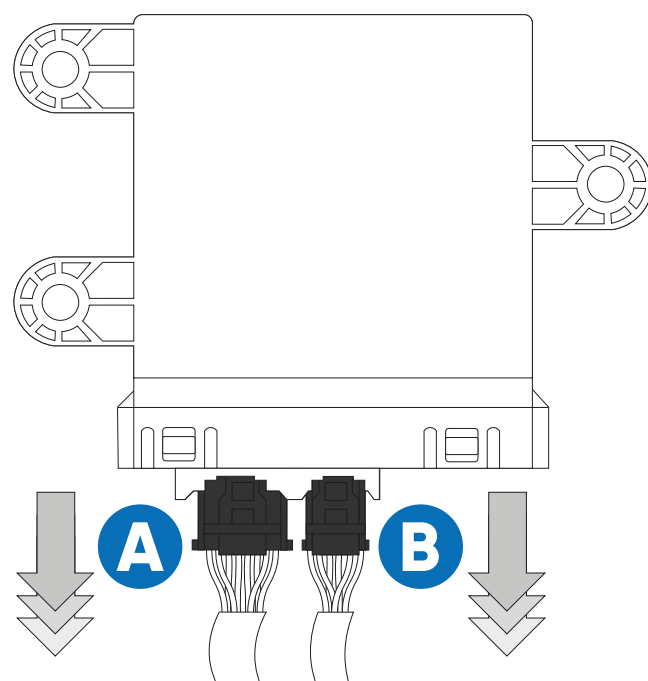

Encaixe os conectores A e B da central Flexitron

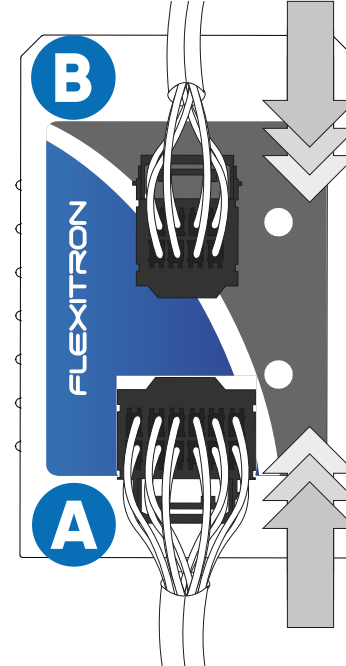


3 Processo de habilitação (observe a sequência que os leds piscam).

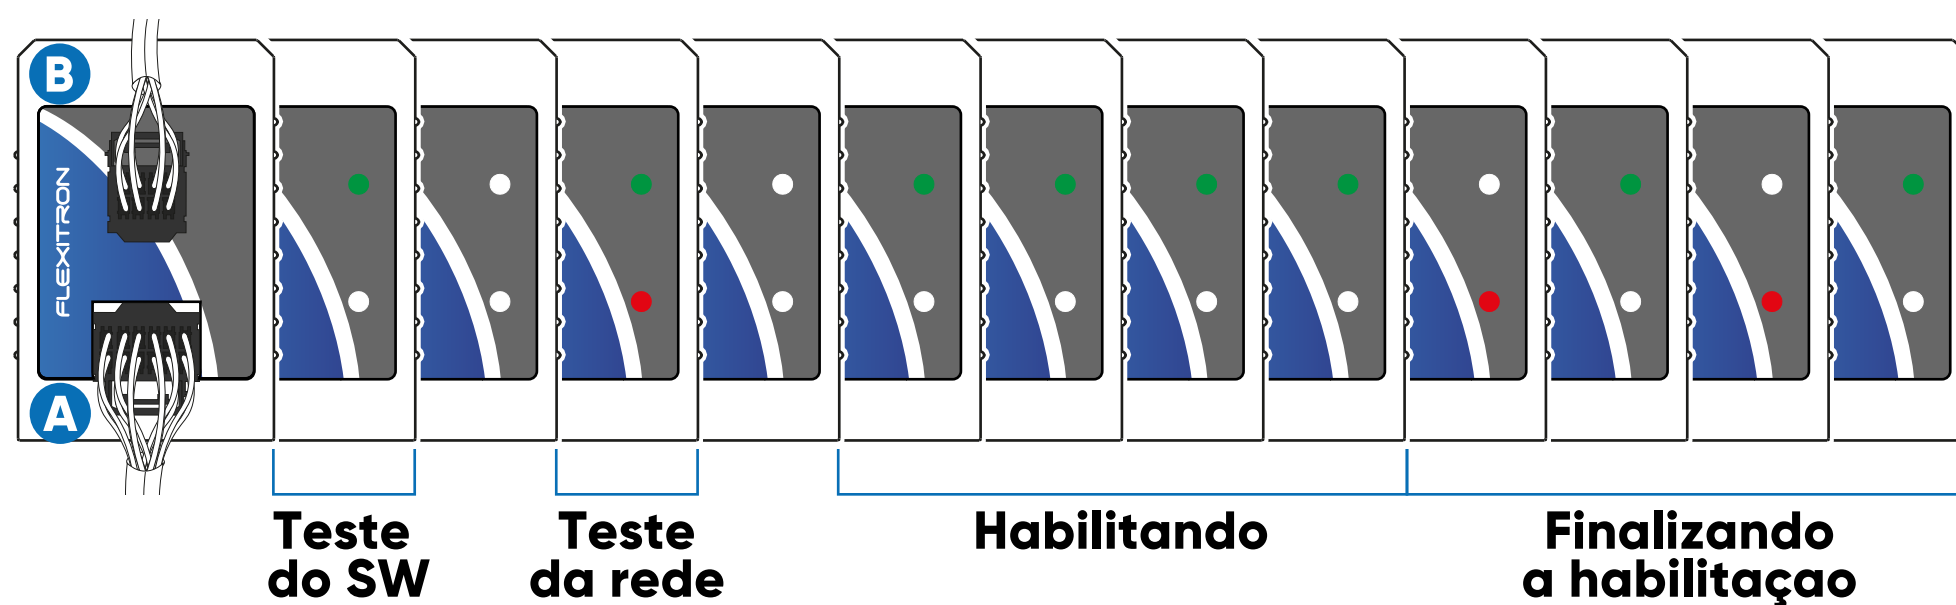


Ao término da habilitação, os leds vermelho e verde ficarão piscando de forma intermitente.

4 Volte a conexão SGW ao original

Retire os conectores A e B da central Flexitron

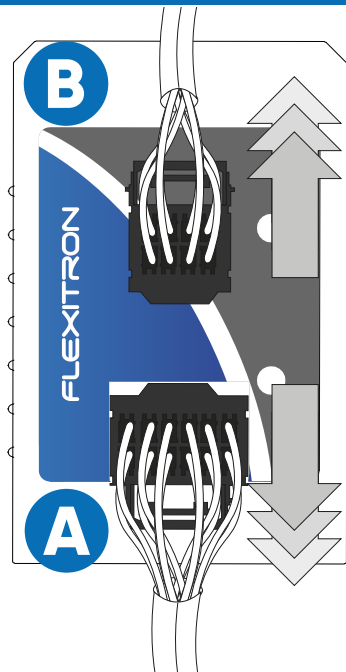


Encaixe os conectores A e B da central SGW

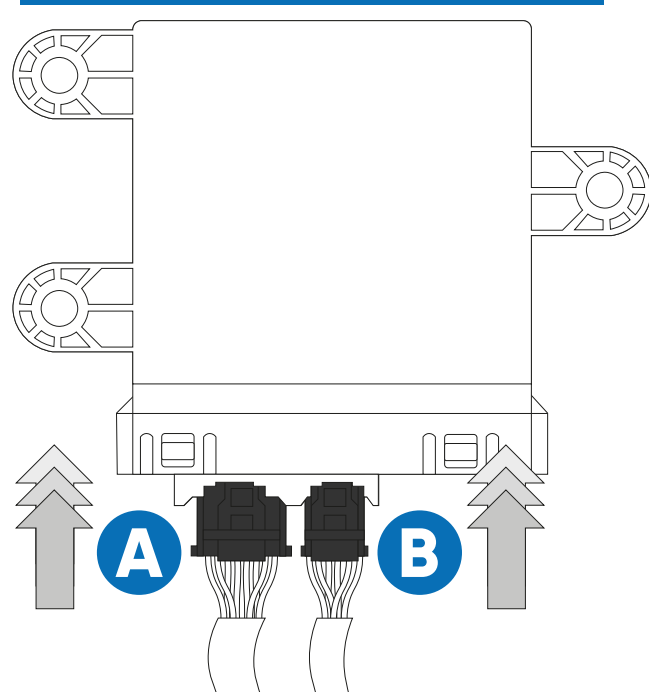


Conexões

Retire a multimídia do painel e encaixe os terminais da conexão RCA para fazer a conexão da câmera de ré

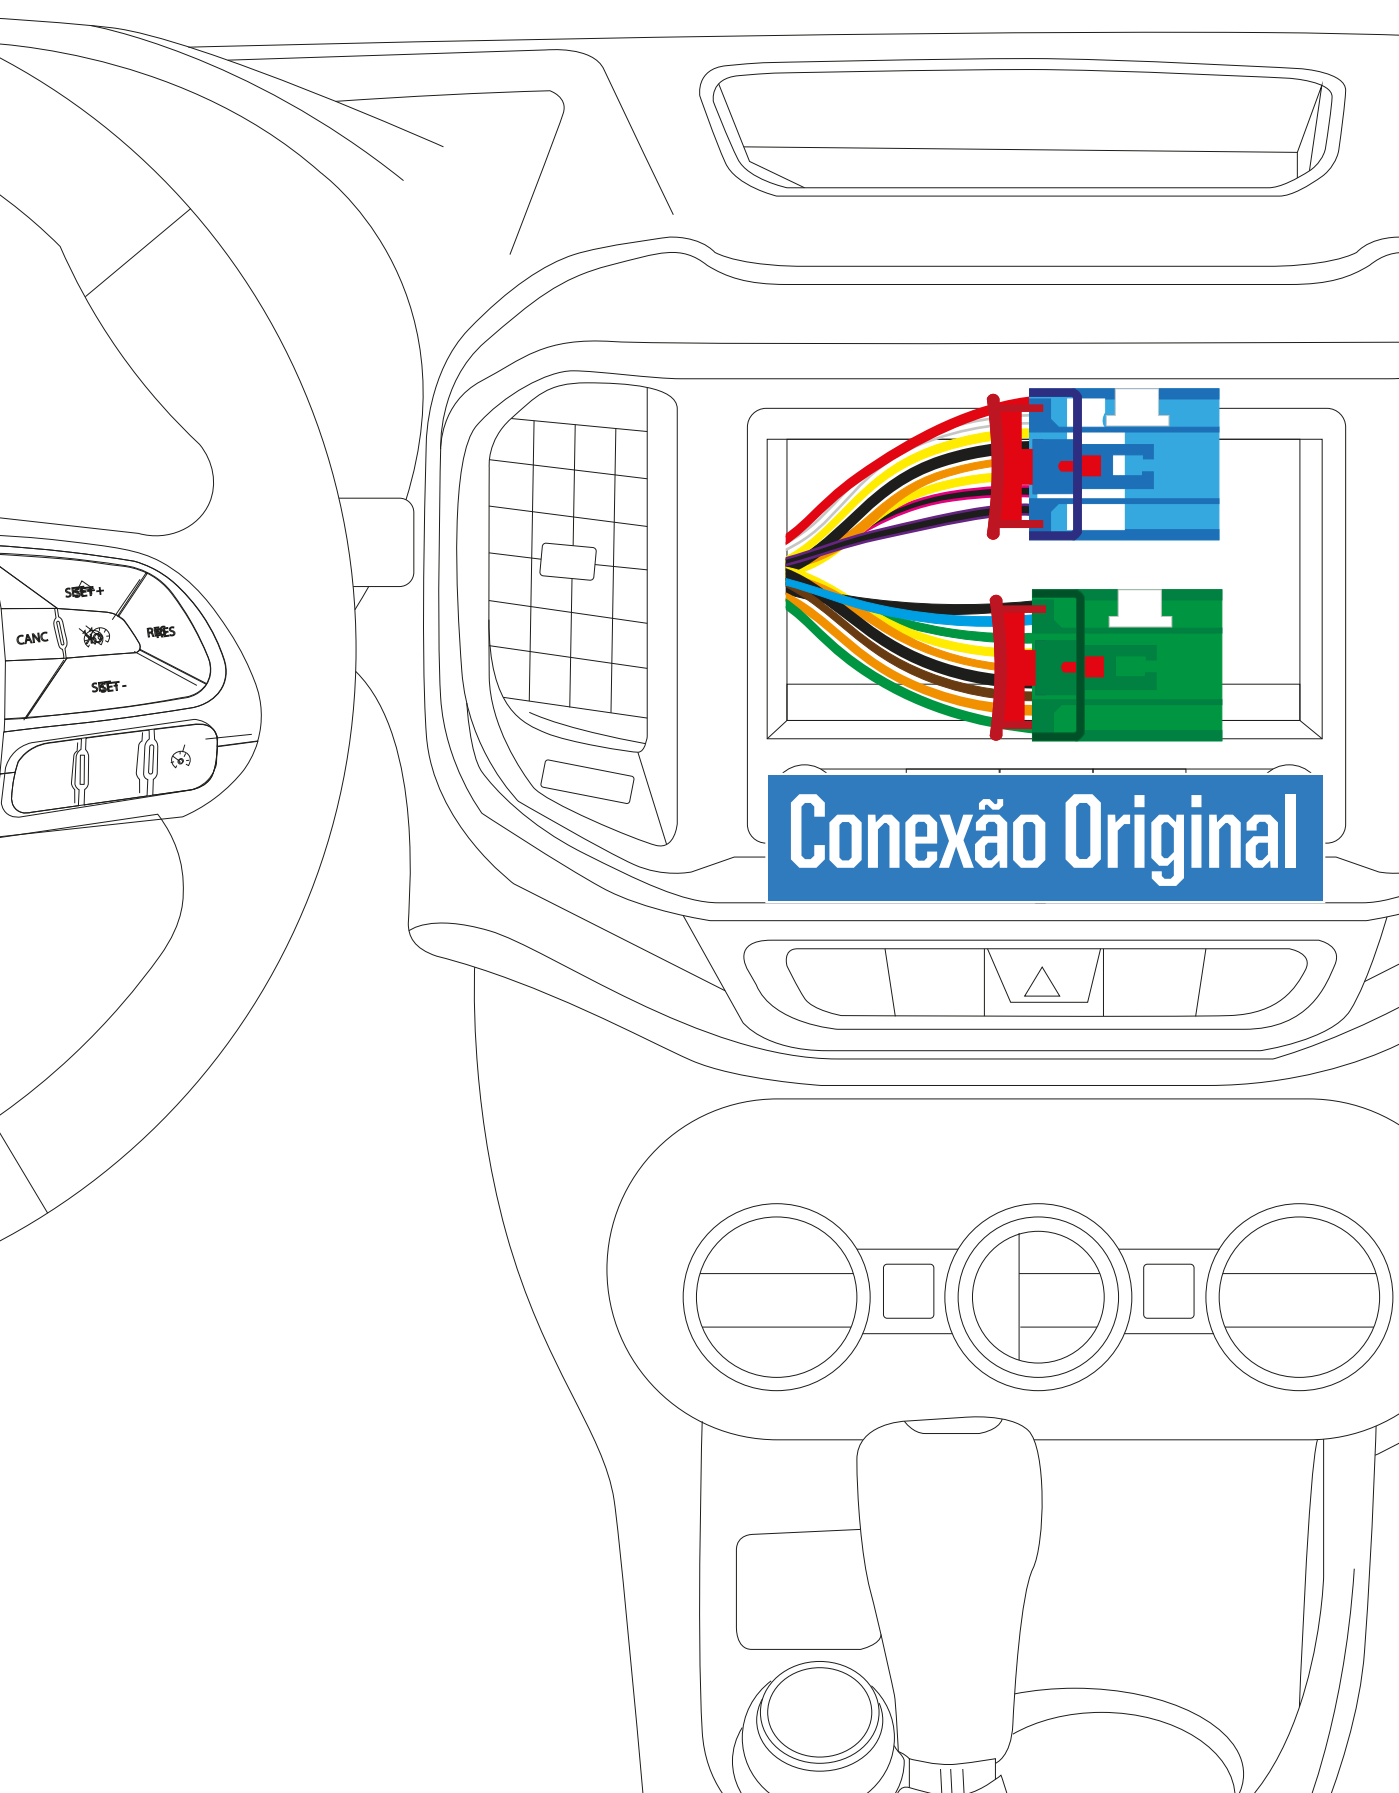


1 Solte a trava lateral do conector

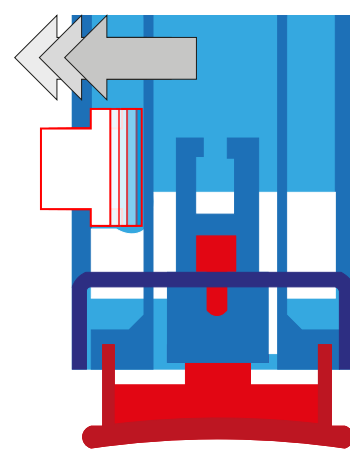


2 Encaixe o cabo RCA nas cavidades indicadas.



3 Trave a parte vermelha do conector

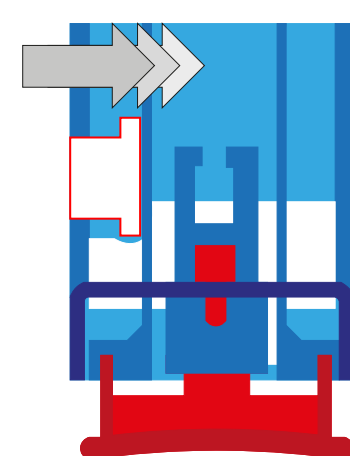

Instalação da câmera de ré que acompanha o produto

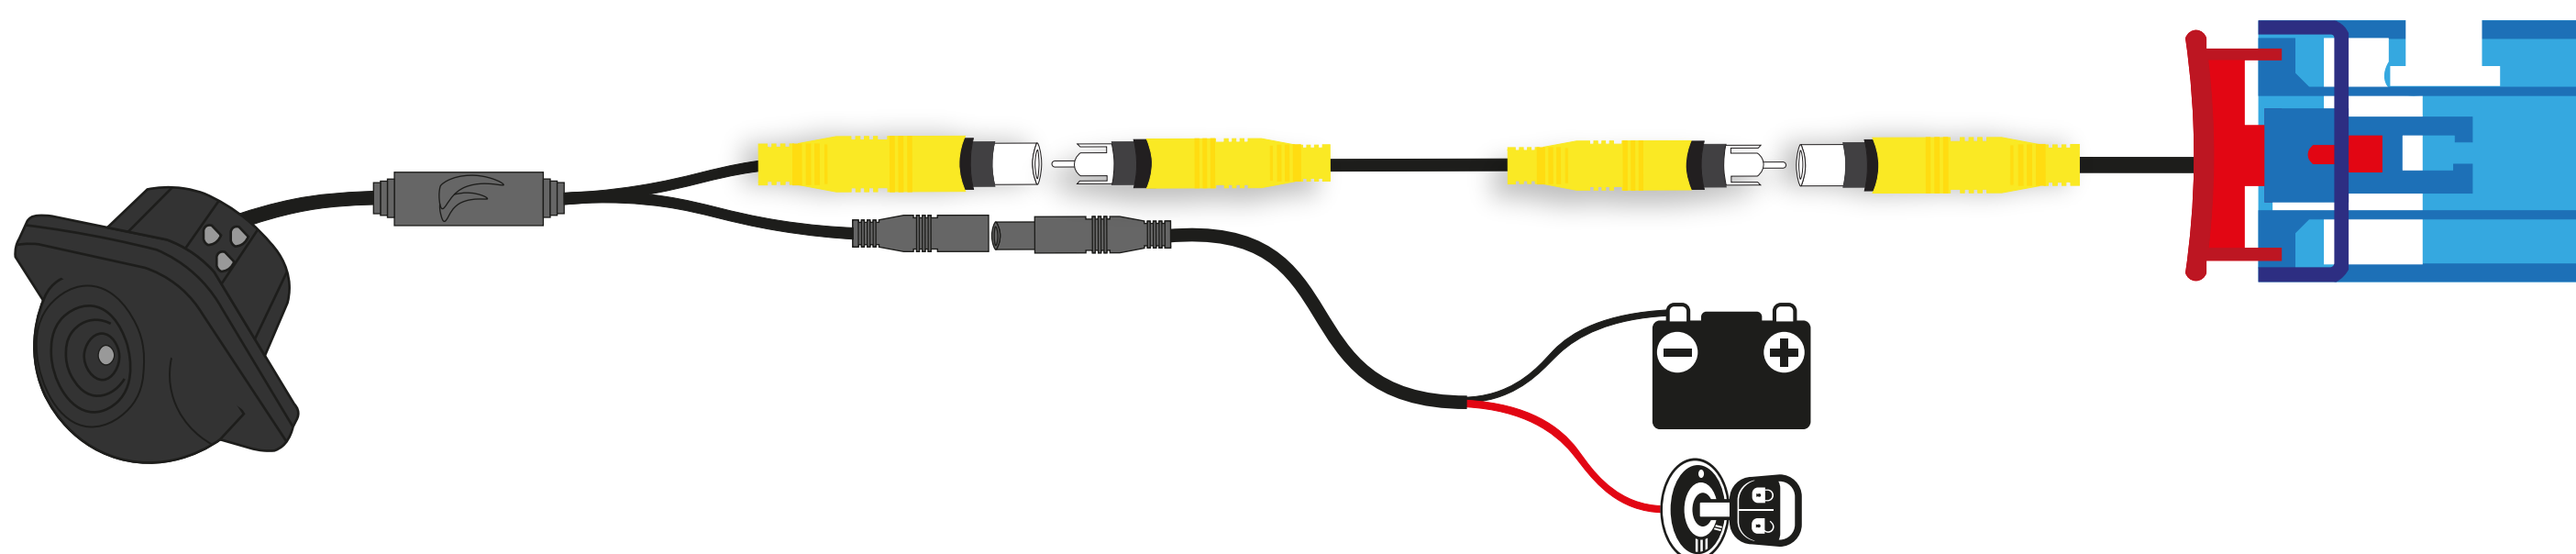

PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 VIVO: (41) 9 9239-8585
TIM: (41) 9 9981-8585 FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00
Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426**

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Jacob Fedalto, 106
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-100
flexitron.com.br