

sistema para automação de

VIDROS  
e TRAVAS  
ELÉTRICAS



FTW266


## Sequência de instalação

	FTW266	Com alarme original (chave canivete)	Com alarme instalado
Comando Travamento/ Fechamento dos Vidros	Vermelho / Azul	Ligar ao sinal de travamento (+) do motor da trava ou sinal de seta (+)	Ligar ao sinal de travamento (-)
Comando Destravamento	Vermelho / Verde	Não ligar	Ligar ao sinal de destravamento (-)
Saída Travamento/ Fechamento dos Vidros	Azul	Ligar ao fio Marrom/Vermelho	Ligar ao fio Marrom/Vermelho
Saída Destravamento	Verde	Não ligar	Ligar ao fio Marrom/Vermelho
12 Volts pós chave	Roxo	Ligar	Ligar
Negativo	Preto	Ligar	Ligar
Positivo	Vermelho	Ligar	Ligar




### OBSERVAÇÕES:

- \* Para executar o fechamento dos vidros todas as portas devem estar fechadas.
- \* Os fios Verde e Azul devem ser ligados juntos ao fio Marrom/Vermelho quando o alarme for instalado.

## Diagrama de Conexões

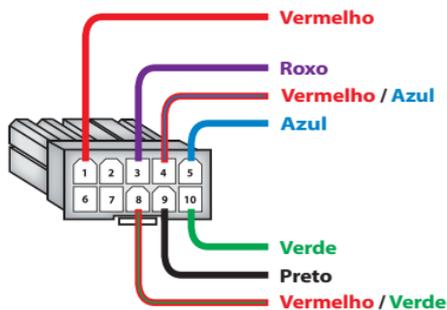

## Local de Ligação no Veículo

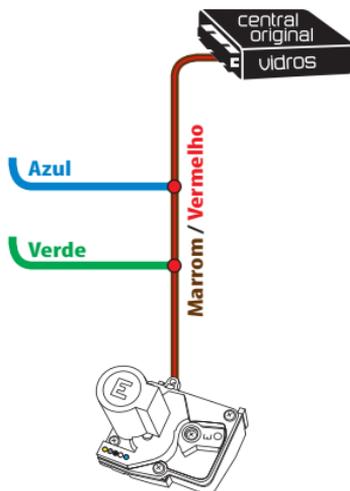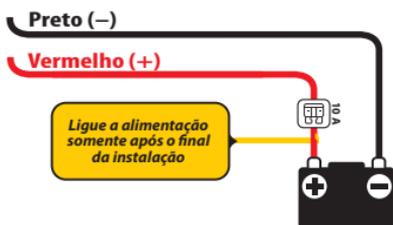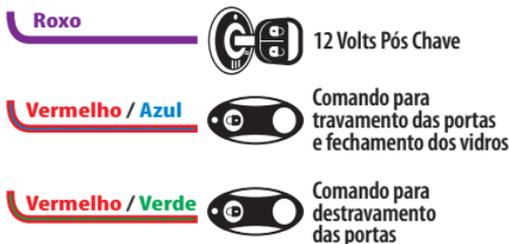

## 2 anos de Garantia

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

**FLEXITRON**  
SISTEMAS

**FLEXITRON BRASIL**  
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 • Curitiba • PR • Brasil  
Fone: 55 41 3051-8100 • Suporte Técnico: 0800 727 7736  
CNPJ 07.399.403/0001-02

flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br