

sistema para automação de  
RETROVISORES  
ELÉTRICOS

# FTD 2.0

TILT DOWN & REBATIMENTO

- FUNÇÃO TILT DOWN AO ENGATAR A MARCHA RÉ;
- FECHAMENTO (REBATIMENTO) E ABERTURA DOS RETROVISORES VIA ALARME OU AO LIGAR A IGNIÇÃO;
- NÃO ALTERA O FUNCIONAMENTO SISTEMA ORIGINAL.

## 2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

## TECTRONICS



Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515  
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou

acesse [flexitron.com.br](http://flexitron.com.br) para mais opções


## Procedimento de Instalação

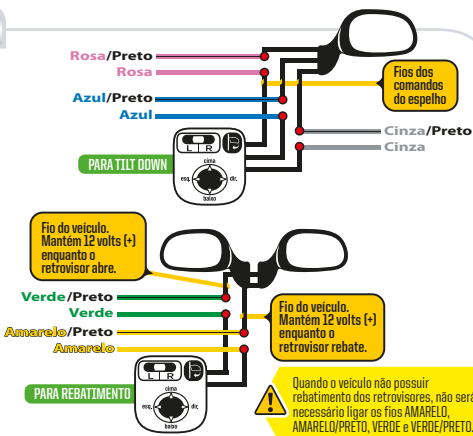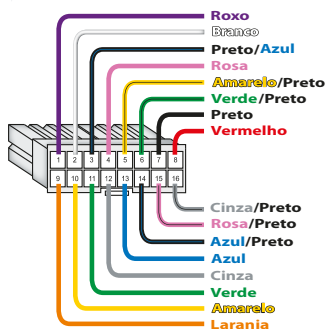

## Diagrama de Conexões



**Opções de abertura dos retrovisores:** É possível abrir os retrovisores pelo controle remoto (ligar o fio laranja ao sinal de destrava), ou ao ligar a ignição, para isso deixe o fio laranja desligado.

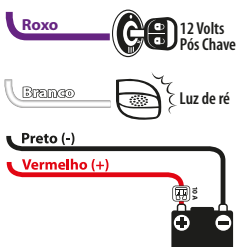

**Nota:** Quando o veículo não possuir rebatimento dos retrovisores, não será necessário ligar os fios PRETO/AZUL, LARANJA e ROXO.

## Procedimento de Programação - TILT DOWN

### Programação Universal



Para prograções dedicadas, consulte o complemento do manual e caso não tenha disponível dedicada para o veículo em questão execute a programação universal

Com o espelho do passageiro já na posição padrão de dirigir do usuário, execute os passos abaixo:

- 1º Passo** Ligue a ignição do veículo (meia chave), engate a marcha ré e posicione o botão seletor de ajuste do espelho para o lado direito (passageiro);
- 2º Passo** Conecte o módulo ao chicote, e dentro dos primeiros 20 segundos mantenha pressionado o botão de comando dos espelhos para baixo até a altura desejada (posição de baliza)
- 3º Passo** Desengate a marcha ré, neste momento o espelho retrovisor voltará a sua posição original (posição de dirigir)

- Após executar o procedimento acima, engate a marcha ré com a ignição ligada e confira se o espelho inclinará até uma posição satisfatória, caso não esteja de acordo repita o procedimento.
- Durante ou após o movimento ser completado, pressione rapidamente o botão de comando da lente do espelho retrovisor em qualquer sentido para que o mesmo retorne instantaneamente a posição dirigir.