



FLEXITRON



sistema para automação de
VIDROS ELÉTRICOS
E TETO SOLAR
FCT VT LX-NX 4.0

 Automatiza os vidros e teto solar, mantém o ANTIEMAGAMENTO original de fábrica.

LEXUS CT 200h, UX 250h, ES 300h, ES 350 E NX 300h

Características

- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Fechamento do teto solar e cortina pelo controle remoto (quando disponível).
- Abertura do teto solar e cortina pelo controle remoto (quando disponível).
- Mantém Antiesmagamento original nos vidros elétricos e no teto solar.

Acionamento • Controle remoto original



• Para fechar os vidros elétricos e teto solar, pressione a tecla Lock  do controle remoto.




• Para abrir os vidros elétricos e teto solar, pressione 3X a tecla Unlock  do controle remoto.


Instalação

Desmonte o acabamento conforme ilustrações para ter acesso a instalação.


CT 200 h

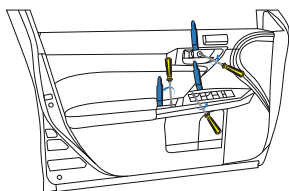


UX 250 h

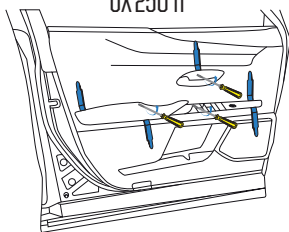


ES 300h

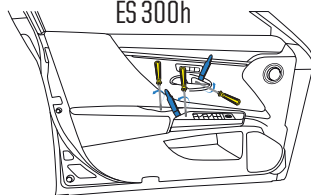

NX 300 h

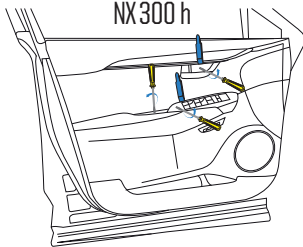

ES 350

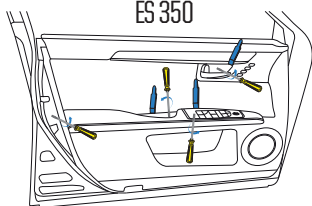

Para obter o perfeito funcionamento das funções do produto, será necessário habilitar as funções responsáveis pelo fechamento dos vidros via controle remoto e via micro-chave. A não habilitação das funções fará com que o produto não execute o fechamento dos vidros. Caso necessário a programação deverá ser feita na concessionária.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Consulte o manual do proprietário para mais informações.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.



Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123


flexitron.com.br

Instalação

Chicote que acompanha o produto:

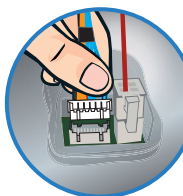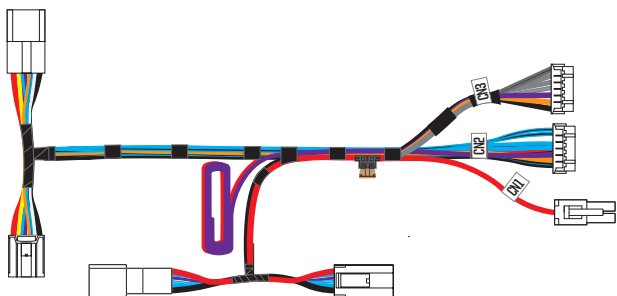

• Para as versões **CT 200h**, **UX 250h**, **ES 350** e **NX 300h** encaixe o conector **CN2** ao módulo.

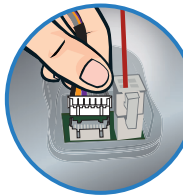


• Para a versão **ES 300h** encaixe o conector **CN3** ao módulo.

Para Lexus UX 250h:




Após selecionar a aplicação desejada, **isole** o conector que não será utilizado.

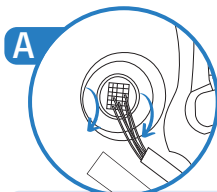

• Desconecte o sistema **original fêmea da trava elétrica** e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).




• Desconecte o sistema **original fêmea do motor do vidro elétrico** da porta do motorista e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector macho do motor do vidro elétrico com o fêmea do produto e vice-versa).

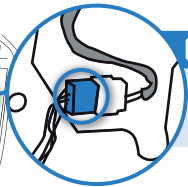


• Identifique o sinal do pisca localizado no **PINO 2** no conector macho do retrovisor elétrico, e interligue o fio **VERMELHO/PRETO** do chicote que acompanha o produto.

Vista traseira do conector

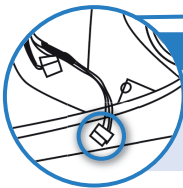


• Identifique o sinal do pós chave localizado no **PINO 4** do conector do retrovisor elétrico, e interligue o fio **ROXO** do chicote que acompanha o produto.

Vista traseira do conector




Para Lexus CT 200h, ES 300h, NX 300h e ES 350:

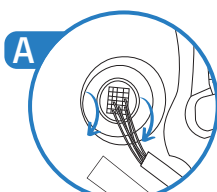

• Desconecte o sistema **original fêmea da trava elétrica** e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).



• Desconecte o sistema **original fêmea do motor do vidro elétrico** da porta do motorista, identifique o sinal do pisca localizado no **PINO 4**, e interligue o fio **VERMELHO/PRETO**.

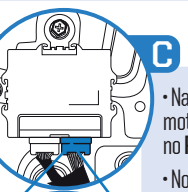

• Na central original localizada na porta do motorista, identifique o sinal do pisca localizado no **PINO 4**, e interligue o fio **VERMELHO/PRETO**.
• No **PINO 12** identifique o sinal do pós chave e interligue o fio **ROXO**.

Vista traseira do conector



PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 | Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426