

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎

TIM: (41) 9 9981-8585 ☎

VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎

FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 9h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 ☎



interface para
DESBLOQUEIO
DE MÍDIA
com conexão original

FDV HY-04



TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

flexitron.com.br

HYUNDAI HB20 [2013 a 2019]

CARACTERÍSTICAS


- Chicote para desbloqueio do vídeo da câmera de ré
- Instalação **SEM** corte de fios
- Compatível com: **Hyundai HB20 2013 a 2019**

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

Instalação

CHICOTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO

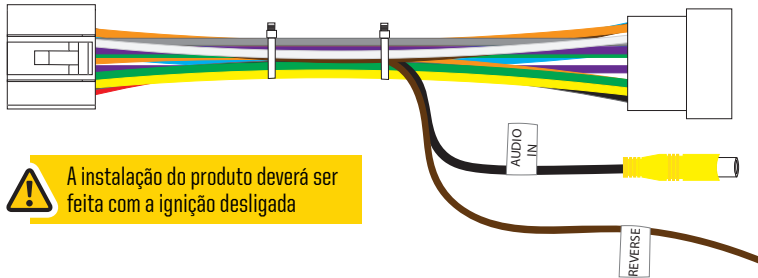


Configuração

Na linha HB20 até 2015, basta conectar o chicote que acompanha o produto ao chicote original da mídia fazendo conexão em "Y" e ligar o conector RCA na câmera e o fio MARROM (Reverse) na alimentação da lâmpada da ré, e a câmera irá funcionar diretamente.

Para linha HB20 acima de 2015 será necessário fazer a habilitação da entrada da câmera no SETUP do aparelho seguindo os seguintes passos:

1. Com a mídia ligada, pressione a tecla HOME
2. Dentro da tel HOME, pressione o ícone AJUSTE
3. Dentro da tela AJUSTES, pressione o ícone SISTEMA
4. Dentro da tela CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA, pressione o ícone INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO
5. Na tela INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO existe um menu oculto que poderá ser acessado digitando a sequência 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1 na parte inferior da tela conforme indicado na ilustração ao lado.

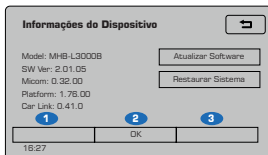

6. Ao digitar a sequência indicado no item acima, irá aparecer a tela REAR CÂMERA onde será possível habilitar ou desabilitar conforme indicado na ilustração ao lado. Caso esteja selecionado OFF, basta selecionar ON e clicar em OK para habilitar a entrada de vídeo da câmera ré e voltar ao MENU principal.

